

# Használati utasítás

**BS-835P**

**3.5 Inch 2.4G Wireless**



## Figyelmeztetések:


- 1: Kérjük, ne használja magas hőmérsékleten, nagy mágneses tér és erős fény alatt.
- 2: A súlyos károk elkerülése érdekében csak a megadott hálózati adaptert és akkumulátort használja.
- 3: Ne tegye ki rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- 4: Kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja.
- 5: Kérjük, kerülje a vizet és a port.
- 6: Ne törölje le az egységet higítóval vagy más vegyszeres mosással.
- 7: Ezt a terméket babafigyelésre tervezték. Kérjük, amennyire csak lehetséges, beltérben használja. Erős fény esetén csökkenti a kijelző hatását.
- 8: A hálózati adapter csak beltérben használható.

## Fő funkciók:


- 2,4 GHz-es frekvenciájú adás, megfelel az FCC és a CE szabványoknak.
- Nagyfelbontású, 3,5 hüvelykes kijelzővel.
- Kezelési menü megjelenítése.
- 1 vevő 4 adót csatlakoztathat.
- Távolsági átvitel: a nyitott terület átviteli távolsága elérheti a 150-200 métert.
- Tiszta éjszakai látás funkció: 24 órás figyelés.
- Fél-duplex hangátvitel: tiszta hangminőség.
- A VOX (hangvezérlés) ébresztési funkcióval a baba végének hangereje meghalad egy bizonyos értéket, az LCD vevőt működésbe hozza (a képernyő világos kikapcsolása után a hang világos lesz), emlékeztetve a szülőket a baba ellenőrzésére állapot.
- A vevőegységet lítium akkumulátor táplálja, amely kényelmes a mobil használatra.
- Kódfunkcióval a biztonság és az adatvédelem javítása érdekében.
- Támogatás a zene lejátszásához.

## Funkciók leírása:

## Kamera leírások:

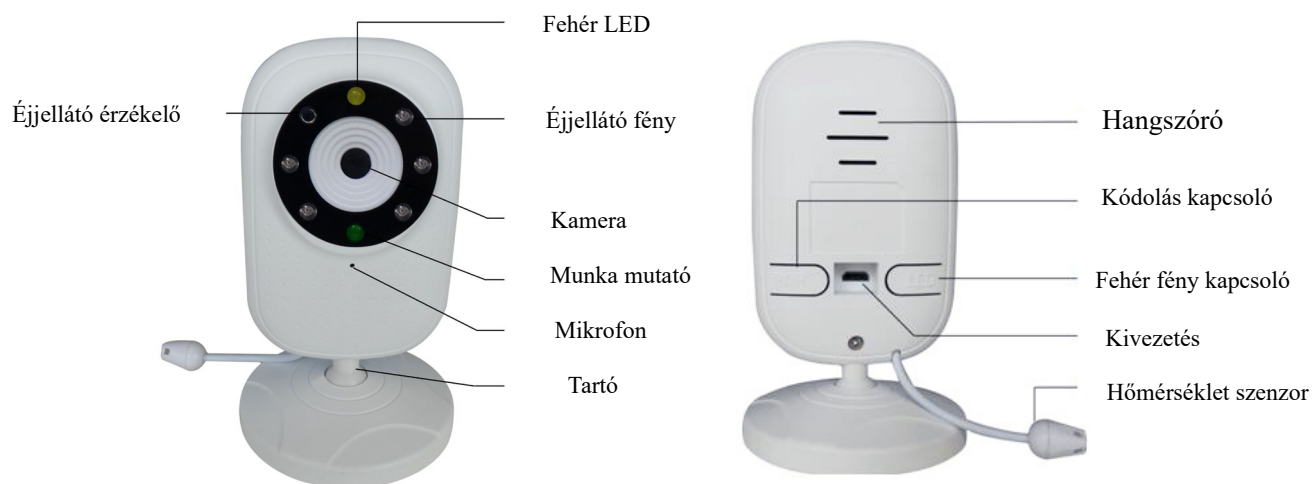





## LCD baby receiver instructions:

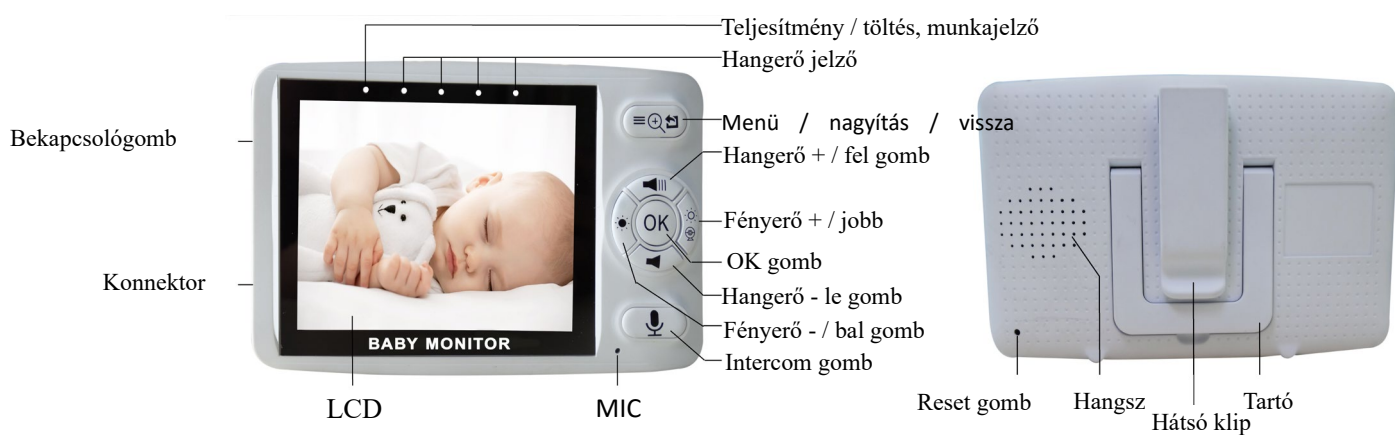


## Csomag tartalma:

- 5V DC mircoUSB interfész tápegység 2 db
- 2,4 G vezeték nélküli LCD bébi vevő 1 db
- 2.4G vezeték nélküli kamera 1 db
- Használati útmutató 1 db




## 1. Használati utasítás:

A kamera közvetlenül csatlakoztatja a külső áramellátást, a zöld jelzőfény világít, a vevő körülbelül 3 másodpercig lenyomja a gombot,  és az indítóképernyő után megjelenik az előnézeti képernyő. Az előnézet képernyőn nyomja meg a  és a gombot  az LCD vétel hangerejének beállításához, a bal és a jobb gombot  pedig a kamera fényerejének beállításához.



## Főmenü:

Az előnézeti képernyőn nyomja meg a Menü / Nagyítás / Vissza gombot  a főmenü megjelenítéséhez és kilépéshez.




A menübe való belépés után nyomja meg a bal és a jobb gombot a váltáshoz , nyomja meg a és a gombot   a paraméterek fel és le beállításához. A kód opció kiválasztásán kívül a kódolás megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot, a kilépéshez nyomja meg az OK gombot.




### 1.1: LCD hangerő beállítása

Az előnézeti képernyőn nyomja meg a  és  gombot a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez.




### 1.2: A kép fényerejének beállítása

A kamera kép fényerejének beállításához nyomja meg az előnézeti képernyő bal és jobb gombját . Ez csak akkor érvényes, ha a kép megjelenik a fényképezőgépen. A beállítás érvénytelen, ha nincs kép.





### 1.3: LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása

Írja be a főmenü fényerő ikonját, , nyomja meg a  és gombot  a fényerő szintjének megváltoztatásához, összesen 5 szintet.





#### 1.4: Hőmérséklet kijelzési mód beállítása

Nyomja be a főmenü hőmérséklet-mód ikonját , nyomja meg a  és a  gombot a kijelző ° C vagy F módosításához






#### 1.5: Fehér világító LED be és kikapcsolása

Nyomja be a főmenü LED ikonját , nyomja meg a  és a gombot  a kamera fehér LED-jének be- / kikapcsolásához. Bekapcsolásakor megjelenik a képernyőn , vagy közvetlenül be- és kikapcsolható a kamera LED-kapcsolójának megnyomásával.






#### 1.6: Párkód működése

Nyomja be a főmenü kódját , nyomja meg a  és a gombot  a kódolni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a kód elindításához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera kód gombját  . Miután a kód sikeres volt, a kamera képe megjeleníthető.







#### 1.7: Zene lejátszása

Nyomja be a főmenü zenei ikont, , nyomja meg a  és a gombot  a zene kiválasztásához,  amellyel a zenét lejátsza. A zene bekapcsolásakor összesen 3, zenelejátszás jelenik meg .


#### 1.8: Hangvezérlés funkció

Nyomja be a főmenü hangvezérlő ikonját, nyomja meg a  és a   gombot a bezáráshoz , a magas, közepes és alacsony 3 szint, a hangvezérlés bekapcsolásakor megjelenik , és a vevő bekapcsol, ha a kamera hangja eléri a beállított riasztási küszöböt.

#### 1.9: Időzített adagolási emlékeztető funkció

Nyomja be a főmenü adagolásának ikonját , nyomja meg  és a   gombot a 2H, 4H, 6H sebességválasztás kiválasztásához, az etetési emlékeztető kikapcsolásához , 2H, 4H, 6H: 2 óra, 4 óra, 6 óra időjelzés, hogy emlékeztesse az anyát a szoptatásra, Ha megnyílik az időzített riasztás képernyő, akkor megjelenik minden alkalommal , amikor a be- és kikapcsolás (kamera és vevő) alapértelmezés szerint KI van kapcsolva.


## 1.10: Kép nagyítási mód

Az előnézeti képernyőn nyomja meg hosszan a menu  / nagyítás / visszatérés gombot a nagyításhoz való belépéshez és a nagyítási módból való kilépéshez, a képernyőn nagyító ikon jelenik meg.

## 1.11: Csatornaváltás

Csatorna váltáshoz nyomja meg az OK gombot az előnézeti képernyőn.

## 1.12: Intercom mod

Az előnézeti képernyőn nyomja meg a gombot , hogy belépjen a kaputelefonba, és engedje fel a normál vételhez.

## Gyakori hibák és megoldások:

### 1: Ha a kamera és a vevő közel van, üvöltés hallatszik

V: Ezt a jelenséget az akusztikus visszacsatolás okozza. A mikrofon által felvett hangjelet a mikrofon veszi fel, miután a kapott kürt megszólal. A kamera hangjával kerül rá, majd továbbítja. A fogadó vég az eddiginél erősebb hangot fog kibocsátani. Így kialakul az öngerjesztő rezgés, és a sípoló hang keletkezik. Az állítható kis hangszóró hangereje vagy a vevő messze van a kamerától.

### 2: Nincs válasz

V: Ellenőrizze, hogy lemerült-e az akkumulátor. Csatlakoztassa a külső tápegységet, hogy ellenőrizze, normálisan bekapcsol-e. A töltő LED világít?

### 3: Túl hangosan fogadta a zenét

Kapcsolja ki az LCD által befogadott hangerőt, vagy kapcsolja ki az LCD hangerejét.

## Parameters:

### a. Funkciók

Jellemzők	Leírások
Filmkocka szám	15-25 arány
Jelerősség	4 szint
indikátor	10 szint
Hangerőszabályozó	Két út
Kaputelefon	Olyan hang hallható, amely automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és a vevő riasztási hanggal rendelkezik.
Hangvezérlés	Egy adót képes fogadni négy adóval, kapcsolhat a kijelzőn
Egy vevő Muti adó	3,5 "320 * 240 RGB színes LCD
LCD méret	Páros kódolás szükséges

**b: Paraméterek**

LCD vételi feszültség	DC : 5V / 1000MA ; Akkumulátor : beépített 3,6V / 1300MAH Li-akkumulátor
Átviteli frekvencia	2,4 GHz-es ISM sáv
Vezeték nélküli üzemmód	FHSS
Átviteli teljesítmény	19dBm @ CW mód
Átviteli arány	3Mbps
Átviteli távolság	200-300 méter nyílt területen
Működő áram	TX : 400mA MAX , RX : 500mA MAX , készenléti állapotban: 200MA
Töltőáram	120-280MA
Hang mintavételi arány	16K
Hangfrekvencia-válasz tartomány	120Hz ~ 3KHz
Hangvezérlés szintje	35–50dB @ MIC bemenet
Kamera felbontása	0,3 megapixel
Képfelbontás	320 * 240QVGA
Videó átviteli sebesség	15-25FPS
Teljes harmonikus torzítás	<5,0%
Jel-zaj arány	46dB
Érzékenység fogadása	-96dBm @ BER = 1e-3
Éjjellátó távolság	2–3 méter
Páratartomány	20–80% relatív páratartalom
Hőmérsékleti tartomány	0 °C - 45 °C