

Használati utasítás

Okosóra



TKY-DT93



Kérjük, az első használat előtt teljesen töltsse fel az órát!





A csomag tartalma: óra, használati útmutató, tápkábel.



1. Az alkalmazás letöltése és társítása


- Ha az órát a „**FitCloudPro**” alkalmazáshoz szeretné csatlakoztatni, először le kell töltenie a szomszédos QR -kód beolvasásával, vagy közvetlenül az alkalmazásban a Google **Play Áruházban** (Android) vagy az **App Store** -ban (Iphone) történő kereséssel.

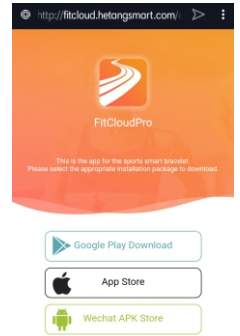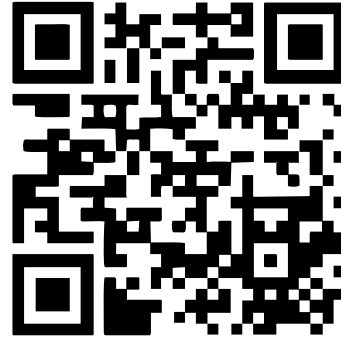

2. Töltési utasítások

- **Ez az okosóra mágneses töltést használ.**

Csatlakoztassa az USB -kábel töltőkábeleit az okosóra töltőcsapjainak hátuljához. Automatikusan töltődik, támogatja az 5V-1A töltőt, és a teljes töltés körülbelül 2 órát tart.

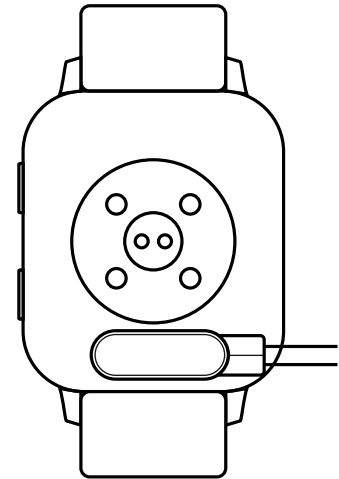

Megfigyelés:

Ne tegyen vezetőképes tárgyat a két töltési pont közé, ez áramkörhöz vezet.



3. Indítási utasítások

- **Oldalsó gomb**

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó oldali gombot a készülék be- és kikapcsolásához. Amikor az óra nyitva van, nyomja meg röviden a gombot az óra képernyő be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg a felső oldali gombot a sporttevékenységek megtekintéséhez.

- **Érintőképernyős mozdulatok**

Húzza jobbra / balra / fel / le a főmenühöz való navigáláshoz.



Oldalsó gomb
Sporttevékenységek

Oldalsó gomb
start / stop

• Az óra interfészének megváltoztatása

Tartsa lenyomva a képernyőt, és megjelennek az interfészmodellek, válassza ki az Önnek megfelelő felületet.



• Állapotsor

Húzza lefelé az állapotsort, és megmutatja a Bluetooth -ot, az akkumulátort, az időt stb.



4. A fő lehetőségek

• Készletlenti tárcsázó interfész

Pöccintsen jobbra a menü felületéhez, húzza fel / le / balra / jobbra a funkcióikonokat.

- Húzza lefelé a menüt: Bluetooth -kapcsolat állapota, parancsikonok, akkumulátor kapacitás, fényerő beállítás.
- Húzza balra a lépéseket, az időjárás, a pulzusszámot, az alvás rögzítését, a parancsikonok.
- Húzza felfelé az információs felületet.
- Tartsa lenyomva a tárcsázó felületet a tárcsák kiválasztásához, a kiválasztás lenyomása után a beállítás sikeresen megtörténik.

• Push üzenetek

Csúsztassa ujját felfelé a fő felületen (push üzenet felület, az órát csatlakoztatni kell a mobilalkalmazáshoz). Az értesítési engedély aktiválása után a telefon értesítési sávjára érkezett új üzenetek is el lesznek küldve az órára. Összesen 15 üzenet menthető. A 15 üzenet tárolása után a fogadott üzenetek felülíródnak a korábban fogadott üzenetekre.

• Bluetooth zenevezérlés

Miután csatlakoztatta az órát a mobilalkalmazáshoz, kapcsolja be a telefon zenelejátszóját, és az okosóra segítségével irányíthatja a zenét.

• **Húzza lefelé a főmenüt**

2 fő lehetőség

Az ikon a Bluetooth kapcsolat állapotát és az akkumulátor kapacitását mutatja.

- Kattintson az első ikonra a „Ne zavarjanak” aktiválásához / deaktiválásához.
- Kattintson a második ikonra az energiatakarékos mód be- és kikapcsolásához.
- Kattintson a harmadik ikonra a Bluetooth hívás be- és kikapcsolásához.
- Negyedik ikon, állítsa be a fényerőt.

• **Lépésszámláló**

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, és a felület megjeleníti az óránkénti aktuális

• **Alvásfigyelés**

Alvásfigyelési időszakok: 21:00 - 09:00 másnap. Az alvásminőség -figyelési adatok szinkronizálhatók a mobilalkalmazással.



• **Sport mód (gyaloglás, kocogás, kerékpározás, túrázás, kosárlabda, jóga, kerékpározás)**

Válassza ki a megfelelő sportmódot, kattintson a képernyőre, és várja meg, amíg a kiválasztott sportmódba lép. Csúsztassa jobbra a képernyőt, hogy elérje a sportmód felület végét. Kattintson a "✓" gombra a művelet leállításához és az adatok mentéséhez.

Ha a távolság meghaladja a 200 métert, vagy az edzési idő több mint 5 perc, akkor mentheti az adatokat. Ha az idő és a távolság kisebb, mint a fent megadott értékek, akkor megjelenik egy üzenet, hogy az adatok nem menthetők.

• **Pulzusfigyelés**

Az órának a bal kéz csuklóján kell lennie. A mérési teszt 45 másodpercig tart. a pulzuszám a teszt után 3 másodperccel kialszik.



• **Vérnyomás monitorozás**

Az órának a bal kéz csuklóján kell lennie. Lépjen be a vér oxigén menüjébe, és kezdje el mérni a vérnyomását.

• **Az oxigén mennyisége a vérben**

Az órának a bal kéz csuklóján kell lennie. Lépjen be a vér oxigén menüjébe, és kezdje el mérni a vér oxigénmennyiségét.

• **EKG (elektrokardiogram)**

Az órának a bal kéz csuklóján kell lennie. Lépjen be az EKG menübe, és kezdje el az elektrokardiogram mérését. Az adatokat a mobilalkalmazás menti.



Ez a készülék nem rendelkezik orvosi tanúsítvánnyal. A készülék által olvasott adatok csak tájékoztató jellegűek. Az értékek akár 10-15% -ot is elérhetnek az orvosi eszközökhöz képest.

• **Stopper**

Kattintson az időzítőre az időzítő felületre való belépéshez, kattintson a "Start" ikonra az időzítés elindításához, majd kattintson újra az ikonra a szüneteltetéshez. A kilépéshez pöccintsen jobbra a képernyőn, majd adja meg újra az időzítőt. Az előző óra törlődik és újraindul.



• **Telefonkeresés**

Miután az órát csatlakoztatta a telefonos alkalmazáshoz, kattintson az órára a telefon megkereséséhez. Rezegni vagy csörögni fog.

• **Emlékeztető mozgásszegénység**

Ez az üzemmód alapértelmezés szerint le van tiltva. Miután csatlakoztatta az órát a mobilalkalmazáshoz, ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

• **Világítás a kéz felemelésekor**

Ez az üzemmód alapértelmezés szerint le van tiltva. Miután csatlakoztatta az órát a mobilalkalmazáshoz, ez a funkció be- vagy kikapcsolható.

• **Nyelvválasztás**

Nyomja meg a gombot a nyelv megváltoztatásához.

• **Menü stílus**

Nyomja meg a menü megjelenítési stílusának megváltoztatásához.

• **QR-kód**

A mobilalkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR -kódot.

• **Rezgések**

Nyomja meg a rezgés intenzitásának beállításához.

• **Bluetooth kapcsolat**

Az alkalmazás állapota, ha nincs csatlakoztatva az órához.



Az alkalmazás aktiválása után válassza az "Eszköz"> Eszköz hozzáadása> Kattintson a Start> Kattintson az óraeszköz nevére az óra és a mobilalkalmazás összekapcsolásához.

Az alkalmazás állapota az órához csatlakoztatva.



Az óra és a telefonalkalmazás sikeres szinkronizálása után kattintson az ikonra az okosóra szinkronizálásához a telefon idejével.



Ne használja az órát zuhanyozás / kád / szauna közben. Gőzök jutnak a készülékbe, károsítva az óra alkatrészeit. Ez érvényteleníti a garanciát.

• **Adatok szinkronizálása**

Az óra és az alkalmazás sikeres összekapcsolása után az óra által gyűjtött adatok szinkronizálhatók a mobilalkalmazással.

• **Értesítések a bejövő hívásokról**

Ezt a funkciót aktiválni kell a mobilalkalmazásban. Amikor a telefon hívást fogad, az óra felvillan és rezeg.

• **SMS értesítések**

Aktiválja az SMS -értesítést a mobilalkalmazásban. Amikor a mobiltelefon egy vagy több SMS -t kap, az óra egy vagy több SMS -emlékeztető értesítést kap egyszerre.

• **Egyéb értesítések**

Engedélyezze a megfelelő értesítéseket a személyes alkalmazásbeállításokban. Amikor a mobiltelefon cseng, egy vagy több értesítést kap, az óra is megkapja ezeket az értesítéseket.

• **Értesítés az ivóvízről**

Állítsa be az időtartamot és a gyakoriságot (perc) a "Start" -tól a "End" -ig. Kattintson az "Ismétlés" megadásához, és állítsa be az emlékeztető dátumát, hogy vizet igyon (hetente). Jelölje be a "Drinking Mint" lehetőséget, és mentse. Amikor elérkezik a vízáramlás emlékeztető idő, az óra rezegni kezd, és megjelenik egy

• **Riasztási értesítés**

Kattintson a "Riasztási emlékeztető" gombra, és állítsa be az "Ébresztés hozzáadása" időpontot, amikor az ébresztési idő megérkezik, az óra megkérdezi: ikon és ébresztési idő, és 6 -szor rezeg.

• **Soft frissítése**

A szoftververzió automatikus. Ha újabb verziót talál, akkor az óra felkéri Önt, hogy frissítsen a legújabb verzióra.



5. Gyakran ismételt kérdések

Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, például fagyásnak vagy túlmelegedésnek.

• **Miért nem hordja az órát forró zuhany alatt?**

A víz hőmérséklete meglehetősen forró, ami sok vízgőzt fejleszt, és a vízgőz könnyen behatol az órába. Amikor a hőmérséklet csökken, cseppek képződnek, és rövidzárlatot okoznak az órában.

• **Nem indul/ töltődik a készülék?**

Lehetséges, hogy szállítás közben az óra hirtelen lehet, és az elemlemez önvédelembe került. Az óra helyreáll, ha csatlakoztatja a töltéshez. Ha az akkumulátor túl alacsony, vagy az órát hosszú ideig nem használta, és nem indul el, csatlakoztassa a töltőkábelt a töltéshez több mint fél óráig.