

Használati utasítás Okosóra

XKFIT M97






Karbantartási mód

- ✓ Rendszeresen tisztítsa meg az okosórát, különösen a belső részét, és tartsa szárazon.
- ✓ Állítsa be a karkötőt, hogy biztosítsa a levegő keringését.
- ✓ Bőrrallergia esetén hagyja abba a készülék használatát.

Az okosóra fő sémája

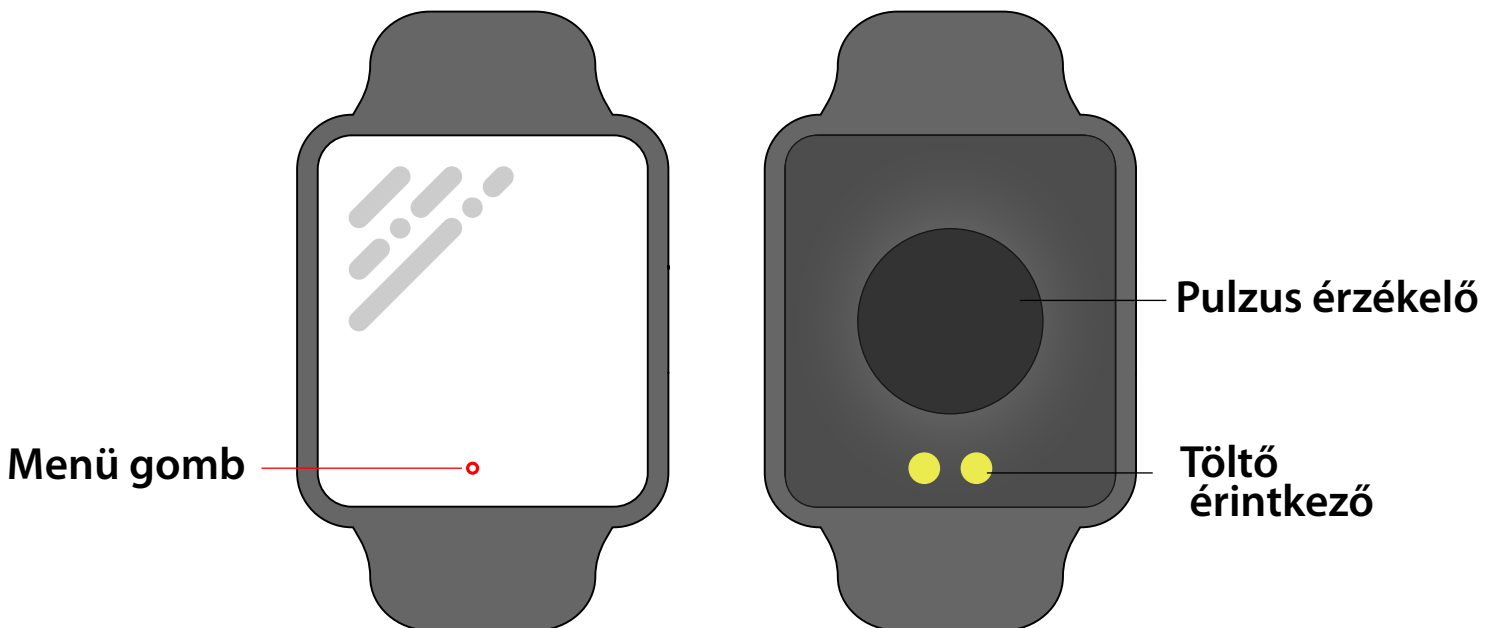



Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig, vagy csatlakoztassa az okosórát a töltőhöz a bekapcsoláshoz.

Töltse le és csatlakoztassa az alkalmazást az okosórához.

1. Töltse le és telepítse a **DaFit** alkalmazást

A. Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a **QR-kódot** mobiltelefonjával.

B. iOS rendszer esetén keressen az **APP Store**-ban, **Android** rendszer esetén pedig a **Play Áruházban** keresse meg a **Da Fit** alkalmazást a letöltéshez.




Da Fit

Megjegyzés: Mobiltelefonjának támogatnia kell az Android 5.1 vagy iOS 8.0 vagy újabb, valamint a Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióját.

Tartsa lenyomva a képernyőt két másodpercig a fő felületen, a MAC karkötővel együtt. A MAC-cím az okosóra hardvercímének jelzésére szolgál, és ez az egyetlen okosóra jele, és nem módosítható. Ha mobiltelefonjával ellenőrzi okosóráját, a MAC-szám ellenőrzésével megtalálhatja a megfelelő eszközt. A MAC-cím a csatlakoztatott eszköz és mobiltelefon gyors azonosítására szolgál.


A bal alsó sarokban az akkumulátor szimbólum, a jobb sarokban pedig a Bluetooth szimbólum látható. A mobiltelefonhoz való csatlakozás után a ikon jelenik meg.

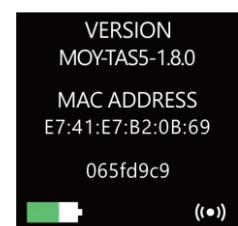

C. Csatlakoztassa okosóráját a **Da Fit** alkalmazáshoz.

C.1. Kattintson az "**Eszköz hozzáadása**" gombra az okosóra párosításához.

C.2. Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában.

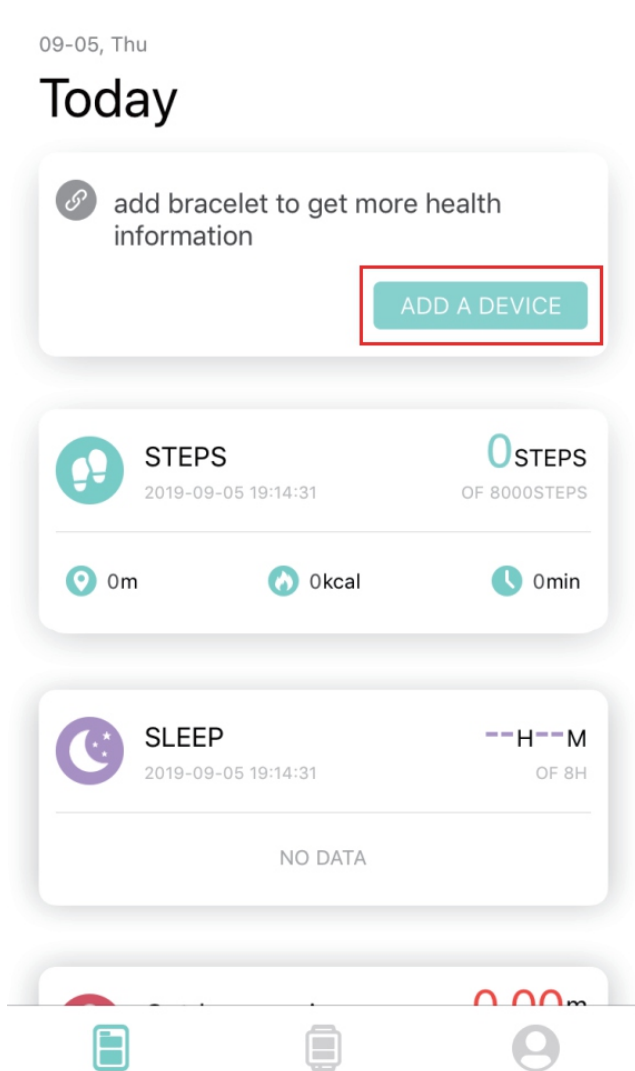

ADD A DEVICE




XKFIT M97

e2:50:e5:68:ba:59

C.3. Az iOS rendszer megjelenít egy Bluetooth párosítási kérelmet, és a megerősítéshez kattintson a „**Bluetooth Pairing**” gombra. Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszeréhez.

C.4. Sikeres kapcsolatban.

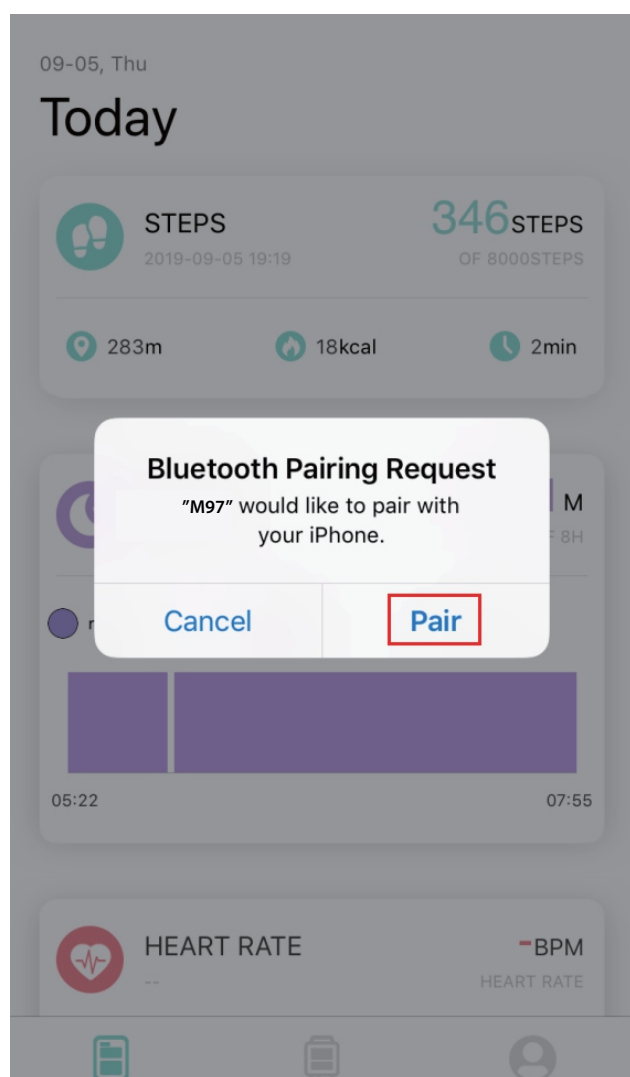

M97

Connected

E2:50:E5:68:BA:59

55% 

[Remove Device](#)



WATCH FACES 

NOTIFICATIONS 

ALARMS 

SHUTTER 

OTHERS 







D. Távolítsa el a készüléket

Android mobiltelefon esetén az eszközt leválaszthatja

mobiltelefonjáról az **Eszköz eltávolítása** gombra kattintva.

Apple mobiltelefon esetén a kötelező eltávolítás után kattintson a Set-Bluetooth jobb oldalán található szimbólumra, és válassza ki az eszköz figyelmen kívül hagyását az alábbiak szerint:

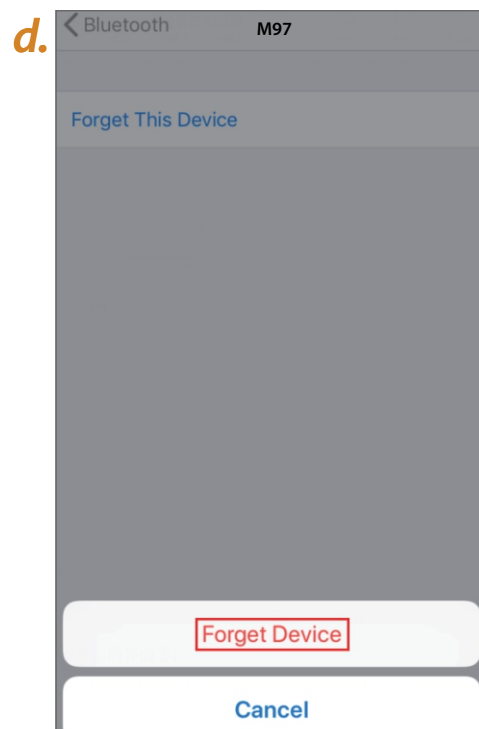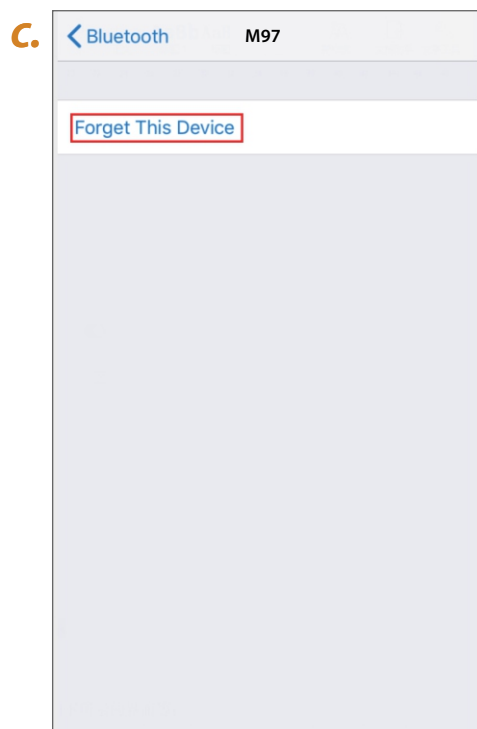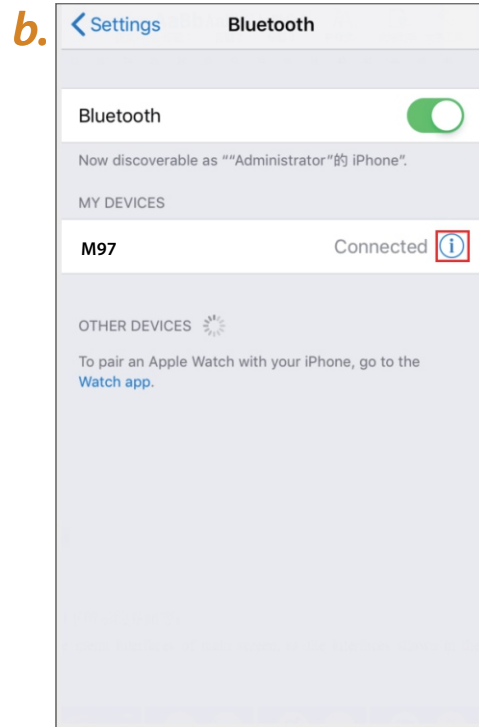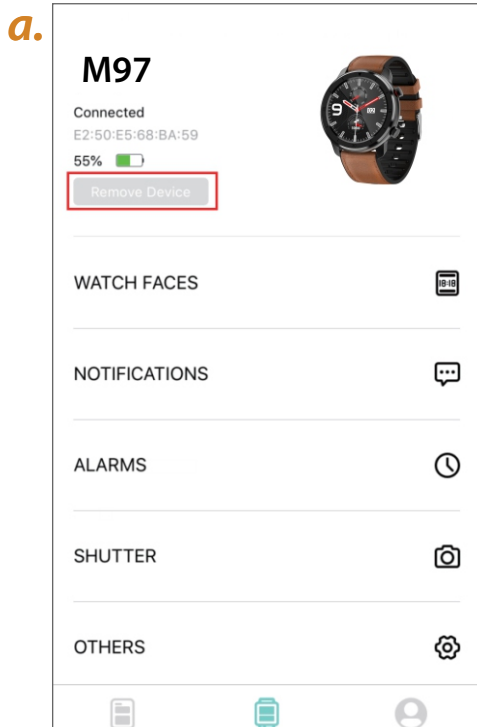



Az okosóra funkcióinak leírása

Érintse meg a menü gombot a főképernyő menü interfészei közötti váltáshoz, ahogy az a következő felületeken látható.





1. Az interfész fő funkcióinak bemutatása

Az okosóra és az alkalmazás első párosítása után a mobiltelefon időpontja és dátuma szinkronizálva lesz.


2. Lépések, távolság és kalóriák számolása

A lépésszámláló felület mutatja a lépéseket. Viselje az okosórát a csuklóján a lépések, a távolság és a kalóriák automatikus kiszámításához.

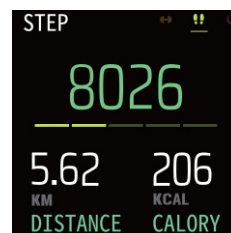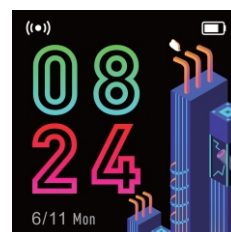


3. Üzenetek

Az üzenet által nyomott tartalmat az információs felületen tekintheti meg. Legfeljebb három üzenet menthető el. Az utolsó 3 beérkezett üzenet folyamatosan megjelenik. A menü gomb hosszú lenyomásával az üzenetek automatikusan törlődnek.

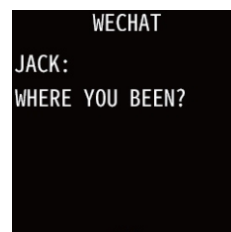

4. Alvásfigyelés


Az okosóra éjszakai viselése az alvási adatok automatikus számlálásához és a mély alvás rögzítéséhez. Az érzékelő mérni tudja az alvás minőségét az óra hatótávolságától és viseletétől függően. Rögzíteni kell kb. 2 cm távolságra a csuklótól, hogy a lehető legpontosabban leolvassák az adatokat.

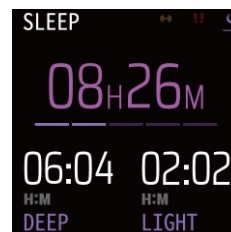


Megjegyzés: Mivel az alvás közbeni viselkedés egyénenként eltérő, a mért adatok csak tájékoztató jellegűek.

5. Pulzusmérés

Lépjen be a pulzusmérő interfészbe, a motor egyszer rezeg a "**Mérés indítása**" és a "**Stop**" után, és megjelennek az aktuális mérési adatok.

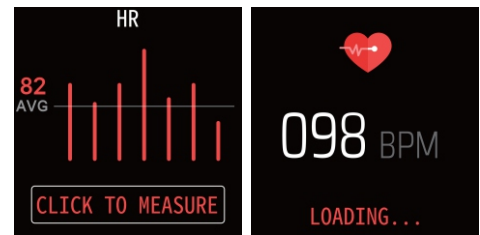

5.1 Viselje megfelelően az intelligens csuklópántot a csukló belsejétől 2 cm-re, hogy pontosan mérje pulzusszámát, az alábbi ábrán látható módon.

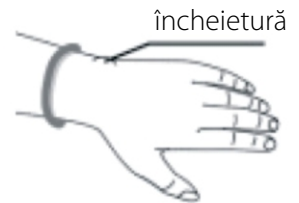

5.2 Óvatosan rögzítse az okosórát a bőrhöz a lehető legpontosabb pulzusmérés érdekében. NE nézzen közvetlenül az érzékelő zöld fényébe, mert az néhány percre befolyásolhatja a látást.

5.3 Bár a termék dinamikusan, valós időben érzékeli a pulzusszámot, a felhasználónak egy helyben kell állnia, amikor az eszközt a frekvencia meghatározására használják; ellenkező esetben a pulzusmérés ideje késik, vagy az adatok nem mérhetők.

A felhasználónak addig nem kell mozognia, amíg az okosóra meg nem méri az értéket, majd a dinamikus pulzusszám adatokat valós időben ellenőrizheti.



5.4 Pihenés után ismételten kell mérni, ha nagy eltérés van a mért adatok között. Az öt egymást követő mérésből kapott átlagérték pontosabb.

5.5 A termék dinamikusan, valós időben méri a pulzust, így a pulzusszám különböző körülmények között változik pl.beszélgetés, evés és ivás.

5.6 Győződjön meg arról, hogy nincs szennyeződés az érzékelőn. A bőrszín, a haj sűrűsége, a tetoválás és a heg befolyásolhatja a mérési eredmények pontosságát, ilyenkor egy érintetlen részen kell pulzusszámot mérni.



6. SPORT

A sportfelületen hétféle sport található, köztük a forgalom, futás, kerékpározás, ugrókötel, tollaslabda, kosárlabda.

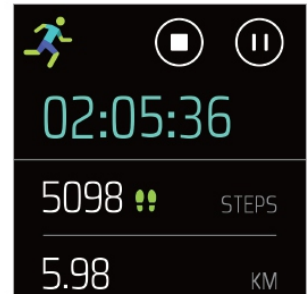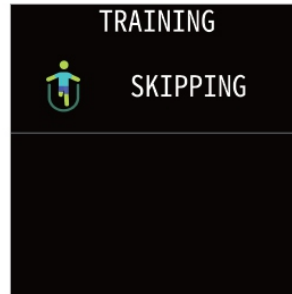

7. Vérnyomás

Lépjen be a vérnyomásmérés interfészébe, a motor egyszer rezeg a "**Mérés indítása**" és a "**Stop**" után, és megjelennek az aktuális mérési adatok.

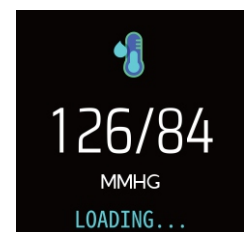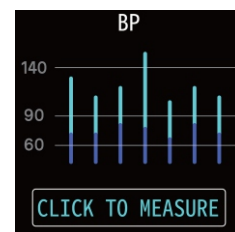


A vérnyomásmérés környezetét megfelelő hőmérsékleten kell tartani. A felhasználónak legalább 5 percig pihennie kell, és kerülnie kell a feszültséget, a szorongást és az érzelmeket a mérés előtt. Ismételje meg a vérnyomást háromszor 2 percenként. A három mérés után készítse el az átlagot.

9. Zenevezérlés

A mobiltelefonhoz való csatlakozást követően az okosóra képes irányítani a telefon zenéit.


Amikor a mobiltelefon zenét játszik le, az okosórával vezérelheti a mobiltelefon lejátszását / szüneteltetését, az előző dalt és a következő dalt.

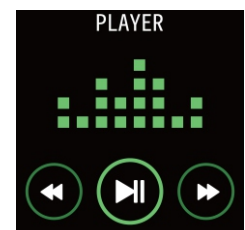

10. Fényképezőgép


A mobiltelefonhoz való csatlakozás után az okosóra a mobiltelefon kamerájának távirányítójaként használható.

Nyissa meg a „**Photo Control**” alkalmazást az intelligens karkötő megrázásához, majd kattintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez.

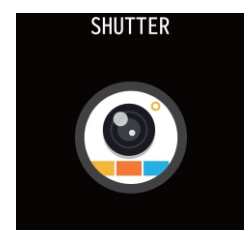


11. Stopperóra

Lépjen az időzítő oldalára, kattintson az alábbi **"Start"** ikonra az időzítő elindításához, majd kattintson a **"Szünet"** ikonra a szünethez, és a jobb felső sarokban lévő ikonra az egygombos visszaállításhoz.

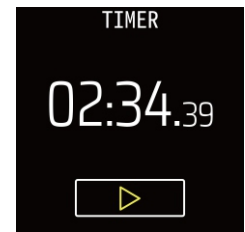


12. Az időjárás

Az időjárás oldal az aktuális és a következő napi időjárást jeleníti meg; csúsztassa felfelé az ujját a következő 4 nap időjárás előrejelzésének megjelenítéséhez. Az időjárási információkhoz az órát az alkalmazáshoz kell csatlakoztatni.

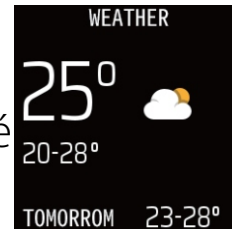

13. Tovább

Kattintson a "Továbbiak" ikonra a funkció felületének eléréséhez.

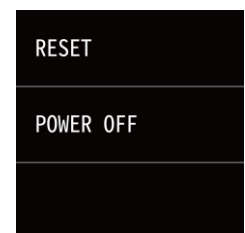

13.1 Némítás

Ha a mozgás funkció be van kapcsolva, akkor nem fog rezegni megnyomja a képernyőt, vagy röviden nyomja meg az oldalsó gombot, de ez nem érinti az ébresztőórát.

13.2 Fényerő beállítása

Kattintson az ikonra a képernyő fényerejének kiválasztásához, lapozzon jobbra a kilépéshez, és mentse a felvételt.

13.3 Elérhetőségi számok

Csúsztassa balra és jobbra a három kapcsolati szám előnézetének megtekintéséhez, a kapcsolati szám megerősítéséhez pedig kattintson az ikonra az alapértelmezett kép kiválasztásához.

13.4 Állítsa vissza a gyári beállításokat

Kattintson a **"Megerősítés"** gombra az okosóra összes adatának törléséhez és a gyári beállításokhoz való visszatéréshez.

13.5 Állítsa le az órát

Kattintson a **"Megerősítés"** gombra az okosóra kikapcsolásához, és az eszköz tétlen.

Megjegyzés: A fő felületen nyomja meg hosszan oldalt három másodpercig, megjelenik a leállítási felszólítás a megerősítéshez, nyomja meg és tartsa lenyomva további három másodpercig, a karkötő automatikusan újraindulhat.



Gyakori kérdések:

1. Miért kapcsol ki automatikusan az eszköz, amikor az Android képernyő kikapcsol?

1.1 Alkalmazászár háttérben. A **Da Fit** folyamat törlésekor az intelligens karkötő leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

1.2 Állítsa be az alkalmazást úgy, hogy automatikusan elinduljon.

1.3 Korlátlan háttérműködés. Az APP-val telepített Android mobiltelefon alapértelmezés szerint intelligensen korlátozza a háttér működését, és az alkalmazást minden korlátozás nélkül manuálisan kell beállítani.

2. Miért nem tud üzenetet fogadni a készülék?

2.1 Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a nyomógombos kapcsolót mobiltelefonján.

2.2 Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzenetek normál esetben megjelenhetnek-e a mobiltelefon értesítési sávjában. Az üzenet küldése a készülékről a mobil értesítési sávon lévő üzenet elolvasásával fejeződik be. Az okosóra nem fogadja az üzenet műveletét, ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában. (Meg kell találni az értesítési beállításokat a mobiltelefon beállításai között, és aktiválni kell az értesítési kapcsolót WeChat, QQ, hívás, SMS. Kliens).

3. Kapcsolja be a mobiltelefont --- Beállítások. Írja be a fenti keresőmezőbe az „Értesítés a használatról” kifejezést, majd nyissa meg újra a **Da Fit**-et.