

Használati utasítás

Smartwatch fitness fashion



TKY-K9



Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen az órát!



1. Az alkalmazás letöltése és társítása


- Az indításhoz tartsa nyomva a gombot.
- Olvassa be a QR-kódot a „Da Fit” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez, vagy telepítse az alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Playről. Kompatibilis rendszer: Android 4.4+, iOS 9.0+.
- A keresett eszköz párosításához nyissa meg az alkalmazást.
 1. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-ot mobiltelefonján;
 2. lépés: Nyissa meg az „Igen illesztés” alkalmazást, és a társításhoz kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.

Kérjük, tartsa bekapcsolva a Bluetooth-t, amikor csatlakozik.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az intelligens óra menü gombját a Bluetooth MAC cím megjelenítéséhez a képernyőn.




K9
d5:30:53:03:14:4a

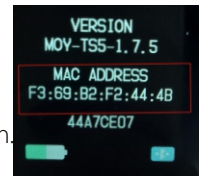

2. A karkötő intelligens funkciói.


Indítsa el a karkötőt:

Tartsa nyomva a be / ki gombot 3 másodpercig.

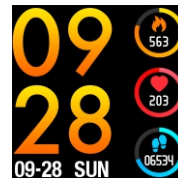

A karkötő leállítása

A stop felületen nyomja meg a be / ki gombot 3 másodpercig a „stop” ikon megtalálásához, majd nyomja meg hosszan a be / ki gombot a leállításhoz.

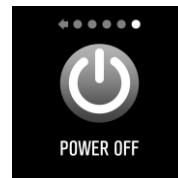


Képernyő bekapcsolva:

Nyomja meg a start gombot, vagy mozgassa a kezét (Fontos: indítsa el a "gyors áttekintést" a "DaFit" mobilalkalmazásban).


Regisztrált tevékenységek:

- Lépések száma, távolság, kalória fogyasztás

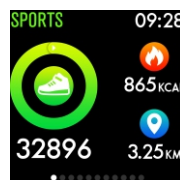

Alvásfelügyelés:

- Alvásfelügyelési időszak: 22:00 - 08:00. Kérjük, ügyeljen arra, hogy éjszaka viselje a karkötőt.

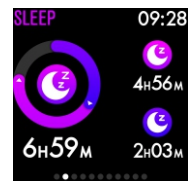








Pulzusmérés:

- Ha 24 órás monitorozásra van szüksége, akkor az "Egyéb" menü "DaFit" alkalmazásában aktiválja a "Pulzusszám egy napra" lehetőséget.




Sport módok:

- Kattintson az „Edzés” menüre a sportmódok eléréséhez: Kocogás, Séta, Kerékpározás, Ugrás, Tollaslabda, Kosárlabda, Labdarúgás és Úszás.

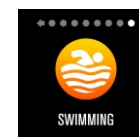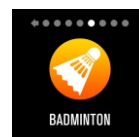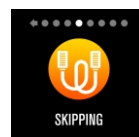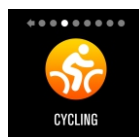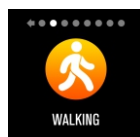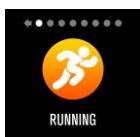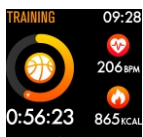


Válassza ki a kívánt sportmódot, kezdje el tesztelni és jelenítse meg az összes adatot a gyakorlatokról: megtett távolság, kalória, pulzusszám. A képernyő balra vagy jobbra csúsztatása megszákíthatja a sporttesztelést.

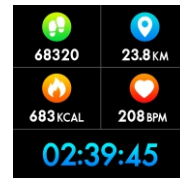


Vérnyomásmérés:

Kérjük, ügyeljen arra, hogy nyugodt legyen a vérnyomás tesztelésénél

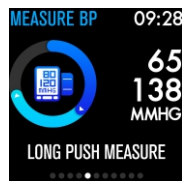


A vér oxigénszintjének ellenőrzése:

Kérjük, ügyeljen arra, hogy nyugodt legyen a vér oxigénszintjének vizsgálatakor.

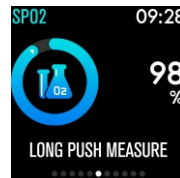

Értesítések:

Engedélyezze az „Értesítések” lehetőséget a „Dafit” alkalmazáshoz, például a Facebookhoz, Twitterhez, Skype-hoz stb. Figyelem az Andriod mobiltelefon konfigurálásakor: Dafit / Notification / Accessibility alkalmazás a „Dafit” aktiválásához.

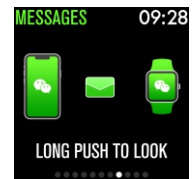


Fontos, hogy kövesse az alábbi konfigurációs lépéseket, hogy az óra értesítéseket kaphasson: Ellenőrizze az olyan mobiltelefonok alkalmazását, mint a Wechat: Wechat / rólam / új üzenetek beállítása / tájékoztatása és az összes üzenet részleteinek megjelenítése KELL aktiválni; Mobiltelefon beállítás / ellenőrizze a wechat / értesítéseket / engedélyeznie kell az összes lehetőséget, például engedélyeznie kell az értesítéseket, az előnézeteket stb.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alkalmazás / QQ / Skype profilja NEM csatlakozik-e online a számítógépéhez, különben a mobiljára érkezett üzenetet nem lehet szinkronizálni az órájával, mert a számítógép már megkapta az értesítést. Ha csak az alkalmazáshoz csatlakozott, akkor nem csatlakozott a mobiltelefon Bluetooth-jához, a bejövő hívásokat nem lehet szinkronizálni az órán


Távoli rögzítés:

Android: Indítsa el a Dafit alkalmazást, aktiválja a "SHUTTER" intelligens karkötőt, a fénykép elkészítéséhez kattintson vagy rázza meg a karkötőt.
iOS: Aktiválja a "SHUTTER" funkciót az intelligens karkötőn, és feltétlenül kapcsolja be a telefon kameráját, majd a fénykép elkészítéséhez kattintson vagy rázza meg a karkötőt.

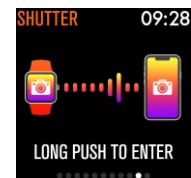







Zene lejátszása Bluetooth-on keresztül:

Lépjön be a BT Music menübe, kattintson a szüneteltetéshez vagy a folytatáshoz, nyomja meg a gombot az utolsó dalhoz, nyomja meg a gombot a következő dalhoz.

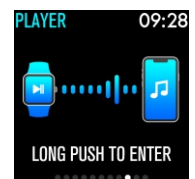

Egyéb:

Módosítsa a különféle interfészeket, stoppert, némítást, alaphelyzetbe állítást, hosszan nyomja meg a leállítást, a fényerő beállítását.

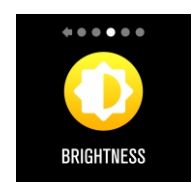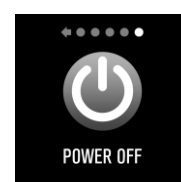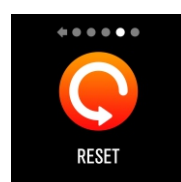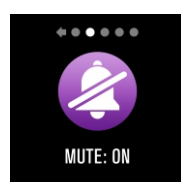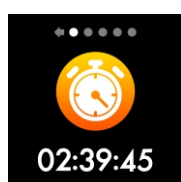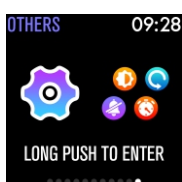




3. Funkciók a DaFit mobilalkalmazásban

Adatok szinkronizálása:


• Az intelligens karkötőből mért összes adatot szinkronizálni kell a "DaFit" mobiltelefon alkalmazással, például: lépések, alvásfelügyelés, pulzus, vérnyomás, vér oxigén és egyéb adatok. Ha a sportra, az alvásra és a pulzusszámra vonatkozó adatok nincsenek szinkronizálva a "DaFit" alkalmazással, kérjük, húzza ki a Bluetooth-t és csatlakozzon újra.

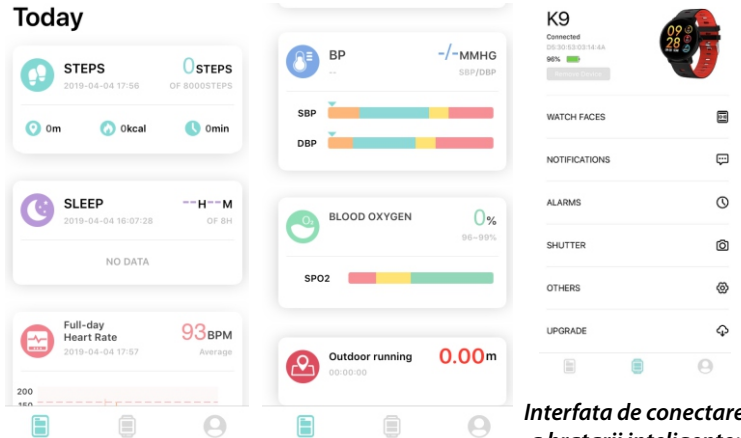

Interfata de conectare a bratarii inteligente:

Óra interfészek:

• Megváltoztathat 3 felületet az „egyéb” / „kapcsolási stílus” karkötő menüben, majd kattintson duplán a képernyőn az interfészek módosításához.

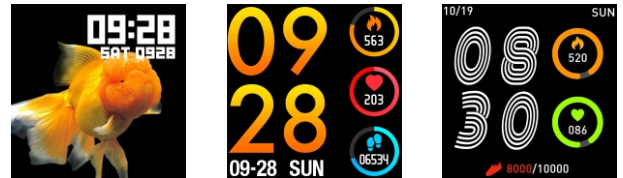


Értesítések:

• Engedélyezze a „push” üzeneteket a WeChat, a Facebook, a WhatsApp, a Twitter stb. számára. Hívás emlékeztető: Amikor a bejövő hívás megjelenik a karkötő felületén, választhatja a hívás „elutasítását” vagy „figyelmen kívül hagyását”.



Riasztás:

• 3 lehetőség riasztásokhoz.

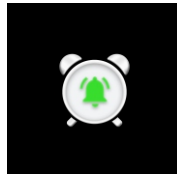


Shutter kamera:

• Nyissa meg az „Exponáló” funkciót az intelligens karkötő „DaFit” vagy „távolsi rögzítése” alkalmazásában, kattintson a karkötő „fénykép készítése” elemére, vagy fényképezéshez rázza meg az órát.


Egyéb:

• Keresse meg a karkötőmet, az időjárási formátumokat, az időbeállítást, hogy ne zavarjon, mozgásszegény emlékeztető, egész napos figyelés, gyorsnézet képernyő, időjárási információk.

OTHERS

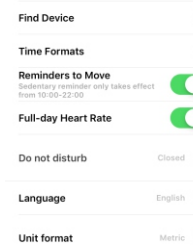

Quick View



Weather



Keresse meg a karkötőmet:

• A "Keresse meg a karkötőmet" opció elérésével a karkötő rezegni fog, ha a kapcsolat megfelelően létrejön a karkötő és az alkalmazás (telefon) között.



Időformátum:

- 2 lehetőség 12/24 óra.

Time Formats

- 12-Hour Time
- 24-Hour Time


DONE

Mód beállítása "ne zavarj":

Cancel	Do not disturb	Save
Start time 00:00 >		
End time 00:00 >		
<small>Push message will no longer be accepted during the effective period after the Do Not Disturb mode is turned on in the bracelet.</small>		

Memento sedentarism:

- (10: 00-22: 00 intervallum)

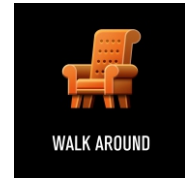

Egész napos pulzsmérés:

- Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egész nap figyelheti.

Gyors nézet képernyő:

- Kapcsolja be és válassza ki az aktív időszakot.

< Valid period

Start time	00:00 >
End time	00:00 >

Időjárás:

- Aktiválja az időjárást, válassza ki a kívánt várost vagy az automatikus helyet. Az alkalmazás megjeleníti az adott helység időjárását.



(Megjegyzések : Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti funkciók a kapcsolódó konfiguráció aktiválásán és mentésén alapulnak)



4. Hibaelhárítás

Bluetooth kapcsolat:

- Csatlakozás előtt kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, és kapcsolja be a Bluetooth karszalagot.
- A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az intelligens karkötő nem csatlakozott-e másik telefonhoz.
- Kérjük, tartsa közel az okos karkötőt, amikor csatlakoztatja.
- Kérjük, kapcsolja be az értesítéseket a mobiltelefonján, és engedélyezze a háttérben való futtatást, ha a mobilján telepítve van a „Mobile Manager” vagy más hasonló alkalmazás, különben nem kap üzeneteket.
- Az akkumulátor feltöltése: hálózati adapter: 5V 0,5 ~ 1A. Ha a karkötőt sokáig nem használják, győződjön meg róla, hogy minden hónapban teljes feltöltést hajtott végre, és a teljes feltöltés után kapcsolja ki.
- A vérnyomásmérés pontosságának biztosítása érdekében, miután belépett a vérnyomásmérő módba, tartsa intelligens karkötőjét a szívével azonos magasságban, lazítson és nyugodjon meg. Ne beszéljen, amikor a monitor működik. (Ez a funkció a vérnyomásmérés változásainak figyelemmel kísérése az edzés előtt és után. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem használhatók orvosi célokra).

Információk az akkumulátorról:

Akkumulátor anyaga: Lítium polimer akkumulátor

Akkumulátor modell: ST352224

Teljesítményparaméterek: 0,67 Wh

Támogatott névleges feszültség: 3,7 V

Akkumulátor kapacitása: 180mAh

Figyelem

Ez a termék nem orvosi eszköz. Az intelligens karkötő és alkalmazásai nem használhatók diagnózis, kezelés vagy betegségek vagy állapotok megelőzésére. Kérjük, konzultáljon orvosával az egészségével kapcsolatos minden helyzetben, valamint a súlyosbító helyzetek elkerülése érdekében.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa és javítsa a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók leírását, és az új tartalmat további értesítés nélkül folyamatosan frissítse.

Ez a felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű és tájékoztató jellegű.