


Okosóra TKY-FT07 Smartwatch



Magyarázó ábra

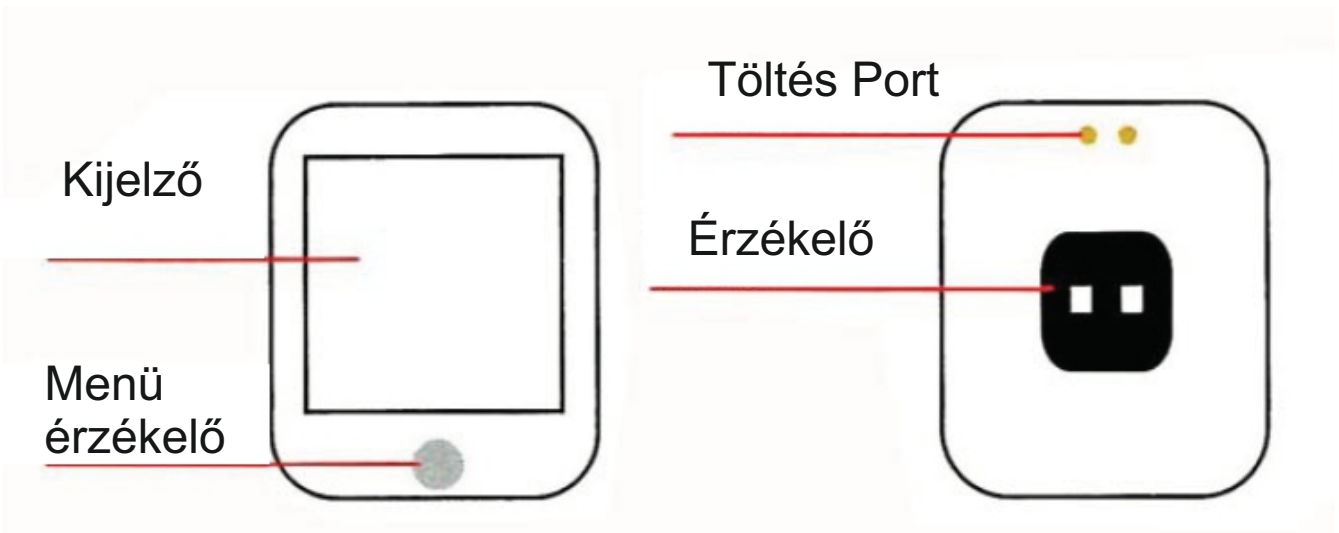


Töltési utasítások

A töltőt az óra hátulján helyezük el, pontosan úgy, mint az alábbi képen.

Ne fordítsa fejjel lefelé a töltőt, mert ez rövidzárlatba hozza a töltésérzékelőt és megegyti.

-Ha a lappal tölti, ellenőrizze, hogy az USB-port legalább 3.0 (kék), hogy képes legyen az óra töltésére.

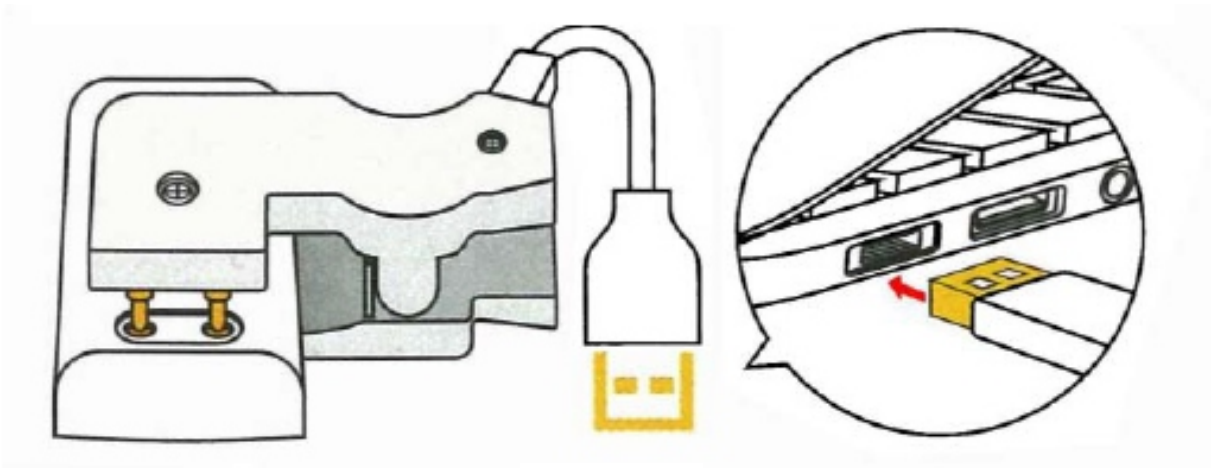

A gomb (érezkelő) menü használata

Ez az óra támogatja az egygombos rendszert.

A menü gomb (érintési terület) közvetlenül a képernyő alatt található.



A **Hero Band III** alkalmazás telepítése

Mint minden intelligens eszköz, amely Bluetooth-on keresztül csatlakozik, ez az eszköz egy alkalmazás segítségével csatlakozik a telefonhoz.

A Bluetooth-kapcsolat és a GPS aktiválása után a keresés közvetlenül az alkalmazásból történik (Eszköz hozzáadása).

Alkalmazás telepítése

Nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre egy fiókot az óra által gyűjtött adatok megőrzéséhez.

Váltson az "device" oldalra, és kattintson az "bind device" gombra az eszköz hozzáadásához. Az alkalmazás automatikusan elkezd keresni az órát.

Kattintson az óra nevére, amint megjelenik a listában.

Miután kiválasztotta az órát a listáról, "connected" jelenik meg.

A menügomb hosszan tartó megnyomásával megjelenik a készülék MAC-címe a Bluetooth-kapcsolathoz.

Az eszköz első azonosítása után minden alkalommal automatikusan csatlakozik a telefonhoz, amellyel éppen szinkronizálta.

Az intelligens óra funkcióinak bemutatása



Fő felület

Ezen a felületen minden adat megjelenik, például idő, dátum, Bluetooth-kapcsolat állapota, megtett lépések stb.



Összegyűjtött aktuális adatok

A nap folyamán összegyűjtött összes adat megjelenik. Hosszas nyomás után a részletes adatok megjelennek.

**Gyakorlási információk.**

Az óra megjeleníti a lépéseket, az elégetett kalóriákat, a távolságot és a megtett távolságot.

**Információk az alvási időszakról.**

Ez a felület rögzíti az alvás közben gyűjtött adatokat, például a mély alvást, a könnyű alvást.

**Pulzus információ.**

Ezen az oldalon a pulzusmérésekkel kapcsolatban gyűjtött adatok jelennek meg: - az utolsó 7 mérés

**Vérnyomás.**

A karkötő vérnyomás-oldala meg tudja mérni az aktuális vérnyomást. Ezen az oldalon a legfrissebb hétszeres vérnyomásmérés jeleníthető meg.

**Gyakorlat.**

Hosszan nyomja meg a gyakorlási oldalon a megfelelő sport módot.

**Üzenet értesítés.**

A karkötő fogadhat telefonhívásokat, szöveges üzeneteket, WeChat, QQ és egyéb értesítéseket és riasztásokat a telefonon.

**Távoli fényképezés.**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a képet közvetlenül az óráról, abból az interfészből készítse el, ahol a sárga ikon megjelenik.

**Beállítások.**

Ezen az oldalon nyomja meg hosszan a funkció többi beállítását, beleértve a stoppert is! néma! fényerő beállítása! állítsa vissza a gyári beállításokat!

**Fényerő beállítása:**

Hosszan nyomja meg a menü eléréséhez;
Rövid megnyomásával beállíthatja a fényerő intenzitását.

**Stopperóra.**

Hosszan nyomja meg a kezdéshez, még egyszer hosszan álljon meg

**Zene vezérlés.**

Ez az opció lehetővé teszi a zene közvetlen vezérlését az órájáról.

**Időjárás.**

Az időjárás oldalon az aktuális időjárás, a levegő minőségével kapcsolatos információk és a holnapi viszonyok láthatók. Ennek a funkciónak működnie kell, hogy csatlakozzon az APP-hez, és a telefonnak meg kell nyitnia a GPS-helymeghatározást, és lehetővé kell tennie az APP számára, hogy hozzáférjen a telefon helyéhez. Ha hosszabb ideig lekapcsolja vagy kikapcsolja a telefon GPS-jét, az időjárási információk nem frissülnek .

Push információk

A karkötő támogatja a "**push**" értesítéseket, és megjeleníti a Skype, Whatsapp, Facebook, Wechat, QQ, 5 ~ 115 értesítések stb.

Miután a karkötő megjelenítette az üzenetet, tartsa lenyomva a menü gombot, hogy a karkötő bekattanjon a főmenübe.

Az első mérés kalibrálása

Amikor elvégzi az első mérést, akkor ülő helyzetben, egy széken, tökéletesen egyenes háttal.

A mérést kb. 10 percnyi csendes üldögélés után végezzük ebben a helyzetben, normális légzéssel.

Abban a pillanatban, amikor a mérést elvégzik, a karkötővel ellátott kezét egyenesen, a szív szintjén tartják, könyökével egy sima felületre támasztva. 3 egymást követő mérést hajtunk végre 5 percenként egymástól, és 3 mérés összegét hajtjuk végre.

Figyelmeztetések:

Ha az óra nedves, ne töltse fel; -nem hordja az órát zuhany alatt, medencében, búvárkodás közben, ez a készülék nem ellenáll a folyadékok behatolásának (nem vízálló).

AZ ESZKÖZ NINCS ORVOSIANTANÚSÍTVÁ !!!

Bluetooth csatlakozás:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon egyaránt. És tegye elérhetővé.
2. Töltse le a Honor Band III alkalmazást telefonjára a Google Play Áruházból vagy iOS esetén Apple Store-ból,
3. Telepítse az alkalmazást. Amennyiben szükséges, regisztráljon be a fiókjába. Engedélyezze az összes hozzáférhetőséget a telefon adataihoz a szinkronizálás miatt.

A készülék MAC kódját a főmenüben találja.

Ez a készülék azonosítója, ezzel az azonosítóval is megtalálja a készüléket az alkalmazásban.

4. Az applikáción megnyitása után válassza a „devices” opciót. Itt találja az elérhető készülékeket. Kattintson az eszköz nevére (általában MAC azonosító). Most már tesztelheti az alkalmazásokat és kiválaszthatja, miről szeretne értesítést (Notification) kapni. Valamint elindíthatja méréseket (Measurement),

*A készülék terméktulajdonságai alapján lehet elérhető az alkalmazás az áruházakból, az ott leírt minimális rendszerkövetelmény szerint.

Alapok:

A karkötőt lehetőség szerint a bal csuklón viselje kijelzővel felfelé, ezzel a mérések pontosabbak lesznek. A szenzoroknak érintkezni kell a bőrfelülettel, ügyeljen arra, hogy szorosan van. A készüléken történő navigálás az érintő/nyomógombon vagy az érintőkijelzőn történik.

- Rövid érintés/nyomás: menü lépés
- Hosszú érintés/nyomás: adott alkalmazás elindítása