



**TKY-P80**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Az alkalmazás letöltése a mobiltelefonjára

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot




Beolvasási kód a „**Da Fit**” alkalmazás letöltése

## Az okosóra töltése és aktiválása

Az óra első használata előtt feltöltés szükséges.

A felszerelt mágneses töltővel vonzza az óra hátulján lévő fém érintkezőket, és a töltő másik vége csatlakoztatható az USB töltőfejhez vagy a számítógép USB interfészehez.

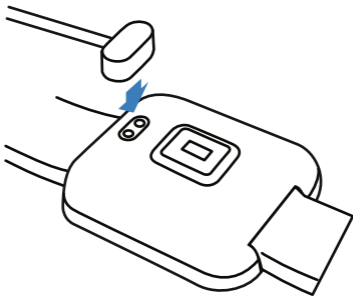

## Csatlakoztassa az okosórát

Nyissa meg a mobil klienst a személyes adatok beállításához



Váltson az eszköz oldalára, és kattintson a binding device gombra



Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában




A kötés befejeződött

Hosszan nyomva az idő oldalon megjelenik az óra Mac címe. A készüléket az eszközlístában található MAC-címen keresztül határozhatja meg.


Az óra sikeres bekötése után az ügyfél minden egyes megnyitásakor az óra automatikusan csatlakozik a telefonhoz, és az adatok szinkronizálhatók az ügyféladatok oldalán.

## Bevezetés az óra funkcióba

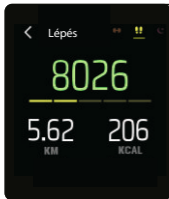

### Mozgásinformáció

Az óra rögzítheti és megjelenítheti a naponta megtett lépések számát, az elégetett kalóriák mennyiségét és a futásteljesítményre vonatkozó információkat. információelemzés és adatnaplózás megtekinthető az alkalmazásban.

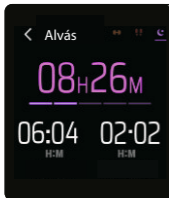

### Alvás

Az óra rögzítheti és megjelenítheti a tegnapi esti alvás teljes hosszát, valamint a mély alvás és a könnyű alvás hosszát. Részletesebb elemzés és adatnaplózás megtekinthető az alkalmazásban.

## Bevezetés az óra funkcióba






098 BPM

Kész teszt

### Pulzus

Hosszan nyomja meg az óra pulzusszámát az aktuális pulzus méréséhez. Az utolsó pulzusmérési adatok a pulzus oldalon jeleníthetők meg. Részletesebb elemzés és adatnaplózás megtekinthető az alkalmazásban

< kidolgozni   

02:34:16

098  206  
BPM KCAL

### Edzés

Hosszan nyomja meg a testoldalon a testmérés rekordjának megkezdéséhez.

8 sportmód közül választhat.

Az utolsó edzésrekord-információ megjelenhet a gyakorlat oldalon.

## Bevezetés az óra funkcióba



126/84

MMHG

Kész teszt

### Vérnyomás

Hosszan nyomja meg az óra vérnyomásoldalát az aktuális vérnyomásérték méréséhez. Az utolsó vérnyomásmérési adatok a vérnyomás oldalon jeleníthetők meg.

Részletesebb elemzés és adatnaplózás megtekinthető az alkalmazásban.



98%

Kész teszt

### Vér oxigén

Hosszan nyomja meg az óra vér oxigén oldalán az aktuális vér oxigénértékének mérése. Az utolsó oximetria adatok a vér oxigén oldalán jeleníthetők meg.

Részletesebb elemzés és adatnaplózás megtekinthető az alkalmazásban.

## Bevezetés az óra funkcióba

< Időjárás

25°



20-28° 优

Holnap időjárás

23-28°

### Időjárési információk

Az időjárás oldal az aktuális időjárást, a levegő minőségével kapcsolatos információkat és a holnap állapotát mutatja. Időjárás az adatok megszerzéséhez az információt össze kell kapcsolni az ügyféllel. Ha a kapcsolat hosszú ideig megszakad, az időjárési információk nem frissülnek.



WECHAT

09:28

Raymond:

Hi!What is your main focus for today?

### Push Üzenet

Az okosóra értesítést kaphat a kijelzőn. Beállítható az alkalmazásban.

A figyelő üzenet oldalon az utolsó 3 üzenet rekord tárolható.



## Bevezetés az óra funkcióba

### < Kamera vezérlés



### **Kamera vezérlés**

Mobiltelefonhoz csatlakoztatva az óra mobiltelefon kamera távirányítójaként használható

Miután bekapcsolta a fényképezőgépet a telefonon, kattintson az óra kamera vezérlő oldalára a telefon kamerájának exponálásához


### < Zene vezérlés



### **Zene vezérlés**


A telefon csatlakoztatása után az óra vezérelheti a telefon zenelejátszóját. Amikor a telefon zenét játszik, az órával vezérelheti a telefont az előző és a következő műveletek lejátszásához / szüneteltetéséhez.

## Bevezetés az óra funkcióba

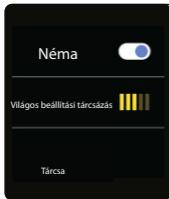

### Egyéb funkciók

Az óra egyéb jellemzői: némítás, fényerő-beállítás, tárcsa, gyári visszaállítás, kikapcsolás

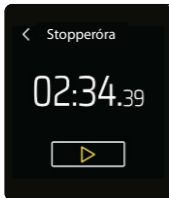

### Stopperóra

Hosszan nyomja meg a stopper oldalán az idő megkezdéséhez, hosszán nyomja meg ismét az időzítés leállításához.

## Bevezetés az óra funkcióba



### **Intelligens ébresztőóra**

Az óra intelligens ébresztőórája beállítható az alkalmazásban.

Legfeljebb 3 ébresztőóra állítható be.

Az idő beállításakor az óra megjeleníti a riasztás ikont és rezeg.



### **Mozgásszegény emlékeztető**

Az óra emlékezteti Önt, hogy keljen fel és járjon, miután egy órát ült.

Az ülő emlékeztető funkció az alkalmazásban állíthatja be.

Mozgásszegény emlékeztető

## Gyakran feltett kérdések és válaszok

### **Miért tér el a vérnyomás értéke a vérnyomásmérőtől?**

Az óra és a vérnyomásmérő mérési értéke közötti eltérést számos tényező határozza meg. A vérnyomásmérő mérési helye a sugár artériában található, az óra mérési helye az arteriola két fő ága. Normális esetben az aorta vérnyomásmérése és az arteriole A vérnyomásmérés három-negyven között változik; ha egy órát és vérnyomásmérőt használ egyszerre a méréshez, mert a vér az artériában a centrifuga irányába áramlik, a vérnyomásmérő úgy méri a hevedereket, hogy a könyök alsó része nyomás alatt legyen. Az ideiglenes vér nem áramolhat simán az artéria aljára, és megnő az érrendszeri feszültség, ami a felső és az alsó vérnyomásmérési értékeket elfogultabbá teszi.

### **Miért nem hordhatom az órát, forró fürdő alatt?**

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag magas, ez termelni fog sok vízgőz, és a vízgőz gázfázisban van. Molekuláris sugara kicsi, könnyen behatolhat az óra burkolatának részéből, és amikor a hőmérséklet csökken, folyadék fázissá kondenzálódik. könnyen okozhat rövidzárlatot az óra belsejében, károsíthatja az óra áramköri lapját és károsíthatja az órát.

# Miért nem tudja az óra fogadni az üzenetet?

## **Android telefon beállításai**

1. Ellenőrizze, hogy az üzenet nyomógombja engedélyezve van-e a mobil alkalmazásban.
2. A megerősítő üzenet normálisan megjeleníthető a mobiltelefon értesítési sávjában. A figyelő üzenet nyomását a mobiltelefon értesítési sávjának üzenetének elolvasásával tolják el; ha nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában, az óra nem fogja tudni fogadni a lökést (meg kell találnia az értesítési beállítást a telefon beállításaiban, nyissa meg a WeChat, QQ telefon, SMS, mobil kliens értesítési gombját)
3. Nyissa meg az okosóra kiegészítő funkcióinak beállításait (lásd a telefon kiegészítő beállításait, és nyissa meg a az okosóra alkalmazás kiegészítő funkcióinak beállításait).

## **Apple telefon beállításai:**

1. Ellenőrizze, hogy az üzenet nyomógombja engedélyezve van-e a mobil alkalmazásban.
2. A megerősítő üzenet normálisan megjeleníthető a mobiltelefon értesítési sávjában  
(meg kell találnia az értesítési beállításokat a telefon beállításaiban, nyissa meg a WeChat, QQ telefon, SMS, mobiltelefon kliens értesítő kapcsolót)