

Twinkler TKY-K7 Okosóra Használati utasítás



Követelmények



***IOS9.0
vagy újabb***



***Android4.4
vagy újabb***



***Bluetooth 5.0
vagy újabb***

Letöltés és QR-kód beolvasása:



Android



IOS

***Használat előtt töltsse fel teljesen.
Alkalmazás: Hband***

Párosítás

Lépjen be az APP „Dashboard” az eszköz összekapcsolásához

1. Lépés: Engedélyezze a Bluetooth-t a mobiltelefonon

2. Lépés: Nyissa meg a „Hband” APP alkalmazást , érintse meg a „Connect a device” elemet a kötéshez.

Kérjük, a csatlakozáskor tartsa a Bluetooth-címet összhangban az intelligens karkötővel.

Csúsztasson jobbra az alapértelmezett kezelőfelületről a Bluetooth-cím ellenőrzéséhez.






Intelligens karkötő funkciók


Csúsztassa az alapértelmezett kezelőfelületről

Időfelület: (Alapértelmezett interfész)

Bekapcsolás: Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, csúsztassa fel és le az alapértelmezett kezelőfelületet a különböző karkötő-interfészekhez.

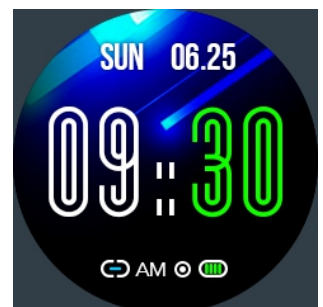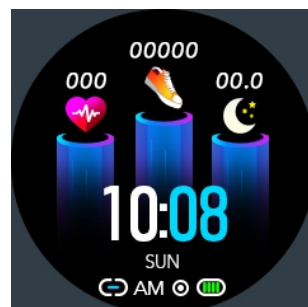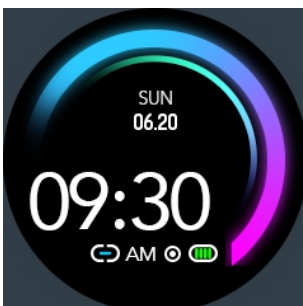

Kikapcsolás


Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot az időfelületen, vagy lépjen be a „Kikapcsolás” felületre (csúsztassa jobbra az időfelületről), és nyomja meg hosszan  az ikont.

Ébresztő képernyő:

Nyomja meg a bekapcsológombot.

Forgassa a csuklót (lépjen be a **Hband** APP-ban „settings” - keresse meg a „K7 készülékemet” - kapcsolja be a „turn the wrist”, és lépjen be a karkötő menübe „setting” - „switch” - kapcsolja be egyszerre a „turn the wrist” (csak a Hband alkalmazásban és a karkötőn kapcsolja be a kapcsolót, amely a képernyőn megjelenik.)


Lépésszámláló (Lépések, távolság, kalória)

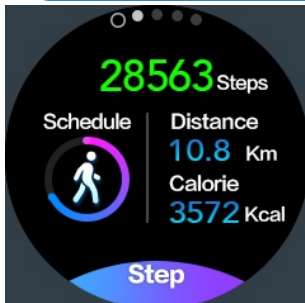




Alvásmonitor

Monitoridő : pm 6:00-másnap pm 4:00 ;


Győződjön meg az elalvási időről: pm 6:00-másnap am 8:00
sync adatok az alkalmazáshoz eszköz viselésével.

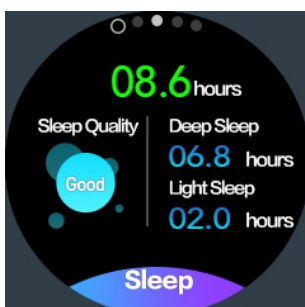


Funkció interfész

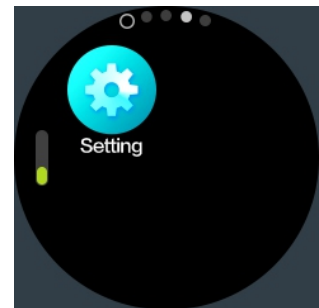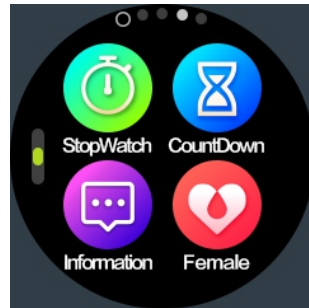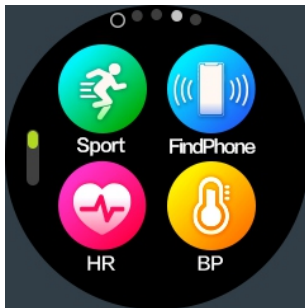


Pulzus monitor

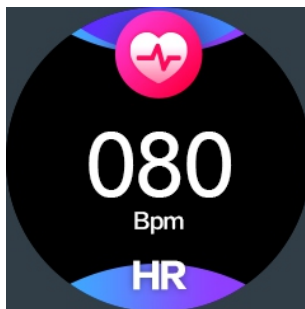



Vérnyomás

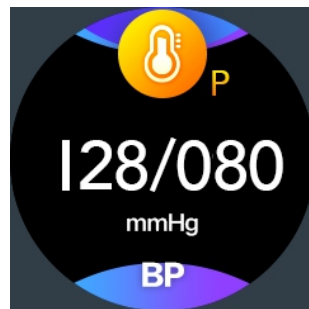


Stopperóra

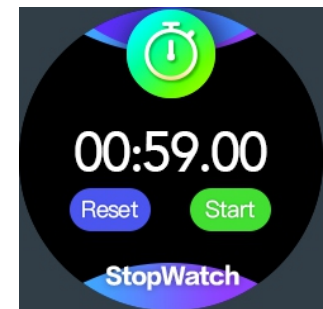

Visszaszámlálás

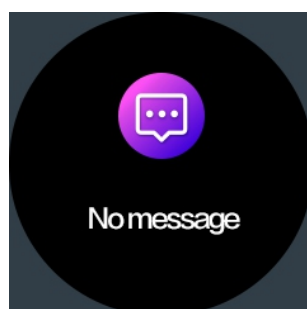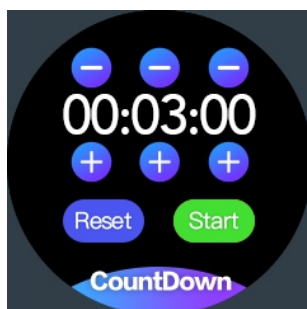



Üzenetek

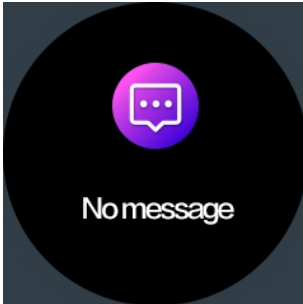

Keresse meg a telefonomat





Sport

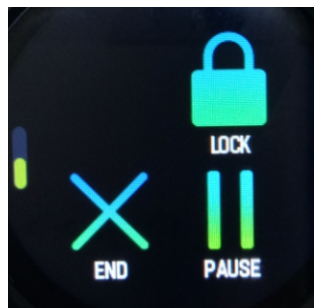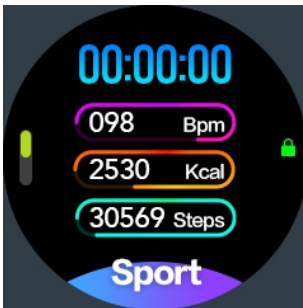

Női fiziológiai ciklus emlékeztető

Lépjen be az APP-ban „setting” - érintse meg a „head portrait” elemet - edit” a „Gender” into a „female” mezőbe - válassza ki az állapotát.

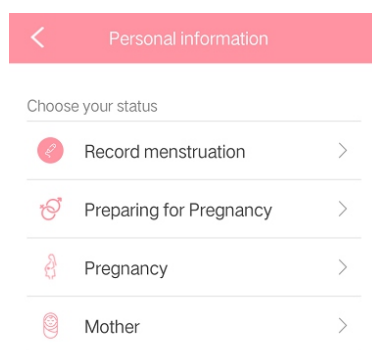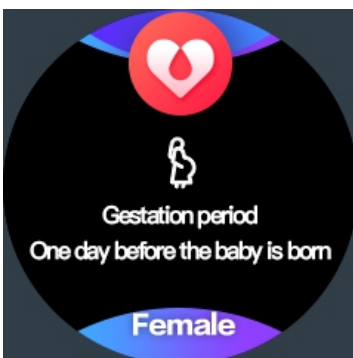

Beállítás



Fényerő



Információ

Üzenetek, hívások és szövszerű alkalmazásüzenetek szinkronizálása:

Győződjön meg arról, hogy bekapcsolja az óra megfelelő kapcsolóját a „settings” menü „információ” alatt, és közben kapcsolja be a Hband App „Message Notification” menü megfelelő kapcsolóját is.



Jegyzetek

Csatlakoztassa a Bluetooth-t :

Kapcsolás előtt kapcsolja be a telefont és kapcsolja be az intelligens karkötőt;

Kapcsolódás előtt győződjön meg róla, hogy okos karkötője nem csatlakoztatott más telefont ;

Kérjük, közelítse magát az intelligens karkötőhöz, amikor csatlakozik.

Kérjük, kapcsolja be az engedélyt ha a mobil asszisztens vagy más hasonló alkalmazás a Dafit APP alkalmazáshoz, annak érdekében, hogy garantálja az APP normál működését a háttérben, különben nem kapja meg az üzeneteket.

Az akkumulátor feltöltése: Hálózati adapter: 5 V 0,5 ~ 1 A követelmény. Ha a karkötőt hosszú ideig nem használjuk, kérjük, hogy minden hónapban töltsön be egy teljes töltést, és a teljes feltöltés után kapcsolja ki.

A vérnyomásadatok pontosságának biztosítása érdekében, miután belépett a vérnyomásmérő módba, kérjük, tartsa az intelligens sávot a szívével azonos magasságban, lazítsa el magát és nyugodjon meg. Ne beszéljen, amikor a monitor működik. (Ez a funkció a vérnyomás adatainak változását figyeli az edzés előtt és után.

Az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem használhatók speciális gyógyászati célokra)

Jogi nyilatkozat

Figyelem: *Ez a termék nem orvosi eszköz. Az intelligens sáv és alkalmazásai nem használhatók diagnózis, kezelés vagy betegségek és betegségek megelőző kezelésére. Kérjük, forduljon orvoshoz, mielőtt megváltoztatja a testmozgást vagy az alvási szokást, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók leírását módosítsa és javítsa, valamint az új tartalom folyamatos frissítését minden további értesítés nélkül. Ez a felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű, az értékesítéshez szükséges intelligens sáv a végtermék függvénye. <0}*