

Twinkler TKY-S02 Okosóra Használati utasítás



Követelmények



**IOS9.0
vagy újabb**



**Android4.4
vagy újabb**



**Bluetooth 5.0
vagy újabb**

QR-kód beolvasása:



Alapparaméterek

Eszköz: 1,3 hüvelykes kerek képernyő

Súly: 51g

Az óra teljes hossza: 235mm

Folyadékellenállás: Ip54

Öv anyaga: Szilikon/fém

Az akkumulátor típusa - kapacitás: Lítium polimer / 180mAh

Pulzusérzékelő modell: Vc31

Töltési módszer: Mágneses

Az akkumulátor töltöttsége: 0.74Wh

Doboz tartalm: Óra, felhasználói kézikönyv, töltőkábel

Alapfunkciók



Step counting



Sleep monitoring



Heart rate monitoring



Mileage



Calories



Walking mode



Camera control



Blood pressure monitoring



Blood oxygen monitoring



Message notification



Incoming call



Stopwatch



Wallpaper replacement



Sedentary reminder



Smart alarm clock

Interfész funkciók

A. Főmenü felület



A fő óra interfészek megváltoztathatók, hosszan nyomva tartva az interfészt, majd csúsztatva balra és jobbra a felület kiválasztásához. Az alkalmazással való szinkronizálás után az idő és a dátum automatikusan frissül.

B. Fő felület menü.



Interfész állapota

Váltson erre a felületre a lépések, a távolság és a kalória állapotának megtekintéséhez.

A távolságot és a kalóriákat a gyalogos lépések magasságának és súlyának aktuális számának megfelelően számoljuk ki az alkalmazásokban.

Interfész pulzus vérnyomás oxigénszint

Miután hozzáfér a megfelelő interfészekhez, az óra automatikusan elkezdi olvasni az adatokat; ez érvényes az interfészek közvetlen elérésével az alkalmazásból is.

Ha a karkötő nincs megfelelően beállítva, vagy a teszt sikertelen, akkor közvetlenül a kijelzőn jelenik meg.

Az akkumulátor a fenti üzemmódok egyikének használatakor gyorsabban lemerül.

Szívritmus, vérnyomás, vér oxigénszint-mérési intézkedések:

- A teszt során a karkötő hátulján világítani kezd a pulzus LED;
- Az érzékelőnek a bőr közelében kell lennie, hogy a külső fény ne befolyásolja a vizsgálat pontosságát;
- Tartsa tisztán a bőrét. Izzadás vagy festés befolyásolhatja a teszt eredményeit;

Sport módok interfész

Váltson erre a felületre, kattintson a képernyőn az adott sportfelület megadásához, beleértve a futást, a lovaglást, az ugrást, a tollaslabdát, az asztali teniszt, a teniszt, a hegymászást, a túrázást, a kosárlabdát, a focit, a baseballt, a softballt, a röplabdát, a krikettet, a rögrbit, az amerikai foci, jégkorong, tánc, kerékpározás, jóga, felülések, futópadok, torna, evezés. Az interfészek megváltoztathatók a radír csúsztatásával.

Nyomja meg az oldalsó gombot a visszatéréshez az adott gyakorlati felületről való kilépéshez.

Üzenet interfész





Ezen a felületen megjelennek az összes üzenet (SMS, e-mail üzenetek, push üzenetek (Facebook, Whatsapp, Messenger))

Eszközkereső felület

Ha az óra és a telefon csatlakoztatva van, tartsa lenyomva a "keresés" gombot a telefon megkereséséhez.

Beállítási felület

Érintse meg a képernyő felületét az alsó menübe való belépéshez, ahol megtalálja az összes szükséges beállítást (kikapcsolás, információ, visszaállítás, fényerő).

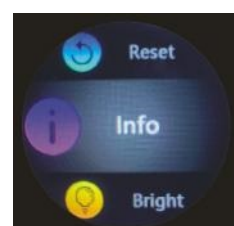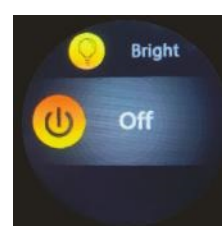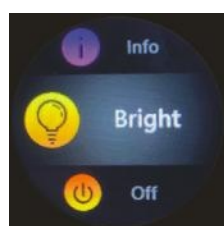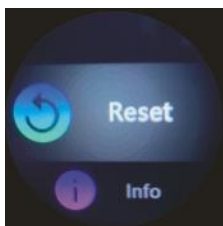

Fényerő beállítása: Érintse meg a képernyőt a fényerő szintjének (4 szint) módosításához.

Verzió információ: Ezen a felületen láthatja a szoftver verzióját és a Bluetooth verziót.

Visszaállítás: Érintse meg és tartsa lenyomva három másodpercig a képernyőt ezen a felületen, az összes karkötő adat törlődik, és az APP adatok azon a napon törlődnek (a többi előzményi adat megmarad).

Stop: Ezen a felületen nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a karkötő leállításához, és a karkötő egyszerre becsukódik és rezeg.

Indítás: az indításhoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot

Zene vezérlés

Ha az óra és a mobiltelefon csatlakoztatva van, nyissa meg a zene vezérlését, nyomja meg a lejátszás gombot a zene lejátszásához, szüneteltetheti, elérheti az előző dalt, a következő dalt.


Töltési módszer

Először vegye ki a karkötőt, és töltsen fel a készüléket a megfelelő töltővel. Töltés közben a karkötő automatikusan elindul. A töltési módszer a következő: Igazítsa a töltő két érintkezőjét a karkötő hátulján lévő töltési pozícióhoz. A mágneses töltőaljzat automatikusan rögzül, és a másik vége csatlakozik a szokásos USB töltő interfészhez, csakúgy, mint az alábbi képen.



Alkalmazás telepítése

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a "**GloryFit**" alkalmazásra a **Google Store**-ban vagy az **App Store**-ban.

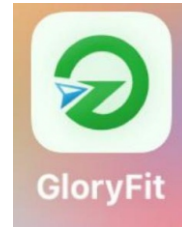

Eszközkövetelmények: iOS 9.0 vagy újabb, Android 4.4 vagy újabb, támogatja a Bluetooth 5-et.

Csatlakoztassa az eszközöket

Az óra első használatakor csatlakoznia kell a kalibrációs alkalmazáshoz. Ha az alkalmazás sikeresen csatlakozik, be kell állítania a személyes adatokat.

Ha a kapcsolat sikeres, a karkötő automatikusan szinkronizálja az időt, különben a lépés és az alvászám adatok pontatlanok lesznek.

A mobilalkalmazás sikeres beállítása után kattintson az eszköz ikonra.


Add Device (iOS) / Add Device (Android)



Kattintson a jobb felső sarokban található keresés ikonra



Kattintson az "Device connection" elemre

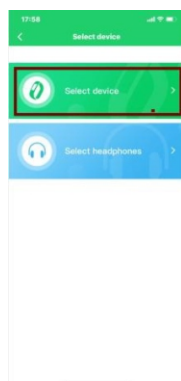

Bluetooth-kapcsolat: Miután a párosítás sikeres volt, az alkalmazás automatikusan elmenti a karkötő Bluetooth-címét.

Amikor az alkalmazás nyitva van vagy a háttérben fut, akkor automatikusan keres és csatlakozik a karkötőhöz.

Adatszinkronizálás: manuálisan húzza a szinkronizációs adatokat az APP főoldaláról; a karkötő offline tárolhatja az adatokat 7 napig.

Minél több adat, annál hosszabb a szinkronizálási idő, annál hosszabb ideig tart körülbelül 2 perc.

A szinkronizálás befejezése után egy "szinkronizálás befejeződött" kérés érkezik.

Óvintézkedések

1. Kérjük, kerülje az erős hatásokat, a rendkívüli hő és napsugárzást.

2. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az ászrt.

3. Ezt az órát egy 5V-1A töltővel töltik.

Szigorúan tilos a túlfeszültségellátást töltésre használni.

4. Az óra működési környezete 0° ~ 45°.

Tilos a tűzbe dobni, hogy ne okozzon robbanást.

5. Amikor az óra nedves, kérjük, mielőtt betöltené, puha ruhával szárítsa meg.

Ha az óra / töltő érintkezői korrodálódtak, alkohollal meg lehet őket tisztítani.

6. A termék tisztításához ne használjon vegyszereket, például benzint, tisztító oldószereket, propanolt, alkoholt vagy rovarirtót.

7. Ne használja ezt a terméket nagyfeszültségű és nagy mágneses térben.

8. Ha érzékeny a bőre vagy túl szorosan viseli a karkötőt, és észreveszi a bőrkiütések megjelenését, akkor egy ideig ne használja az órát.

9. Kérjük, előzetesen törölje le a csuklócseppeket a csuklójáról.

Az öv hosszú ideig ki lehet téve szappannak, izzadásnak,