

Használati utasítás



TKY-T42



Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eszköz nem rendelkezik orvosi igazolással, ezért nem tanácsos megmutatni orvosának az ezzel a készülékkel végzett mérések eredményeit.

» Alkalmazás letöltése

Annak érdekében, hogy az okosóra megfelelően működjön, szinkronizálni kell egy alkalmazással. Az alkalmazás beszerezhető a szomszédos QR-kód beolvasásával, vagy a **Google Play**-ben vagy az **App Store**-ban rákeres a "Da Fit" nevű alkalmazásra.




» Intelligens óra bemutatása



Megjegyzés: Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

» Az óra töltődik és aktiválódik

Az óra első használata előtt fel kell tölteni, hogy aktiválja. Az óra hátuljához rögzített fémponthoz a felszerelt mágneses szívó töltőkábelrel, és a töltőkábel másik végén csatlakoztathatja az USB töltőhöz fejt vagy számítógép USB portjához.

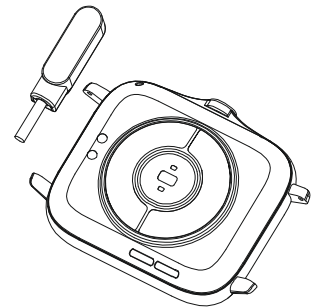

» Csatlakoztassa az okosórát

Ez az óra kettős Bluetooth hívó óra, ha megfelelően szeretné használni az órát, Bluetooth-hoz kell csatlakoztatnia.


1. Alkalmazás kapcsolat (adatátvitelhez)

Nyissa meg az APP alkalmazást, és kattintson a "Binding Watch" elemre, hogy megtalálja a csatlakozáshoz szükséges órát. Ha egynél több eszköz van a közelben, kérjük, szűrje az óra MAC-címének megfelelően, a kapcsolat a következőképpen sikerül:



2: Mobiltelefon kapcsolat (hívásokhoz)

1) Kapcsolja be az óra audiokapcsolóját: csúsztassa lefelé az óra fő kezelőfelületén, lépjen be a vezérlőközpontba, érintse meg az audió kapcsoló ikont, kapcsolja be az audio állapotát az ábra szerint:

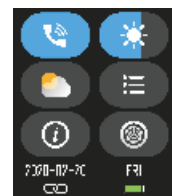

2) Lépjen a mobiltelefon Bluetooth kereső oldalára, keresse meg és csatlakoztassa a kézi táblázatot, a kapcsolat az ábrán látható módon sikeres:

PAIRED DEVICES

**Audio_T42**

Connected for calls and media audio



Az óra sikeres csatlakozása után minden egyes alkalommal, amikor a kliens megnyissa az óra automatikusan csatlakozik a telefonhoz, és az adatok szinkronizálhatók az ügyfeladatok oldalának lehúzásával.

Bevezetés a hívás funkcióba




Ha az órája csatlakozik a telefonjához, akkor az órája segítségével tárcsázhatja telefonját a hívások kezdeményezéséhez, vagy válaszolhat az óráján lévő telefonról érkező hívásokra. Megtekintheti az óra hívási előzményeit is. A hívás funkció használatakor ellenőriznie kell, hogy az órája stabil állapotban van-e csatlakoztatva a telefonhoz.

Okosóra kezelési útmutató




Megjegyzés: Kattintson az ikonra, hogy közvetlenül a megfelelő funkcióba ugorjon, kattintson a középső óra ikonra, hogy közvetlenül a táblázat oldalára ugorjon.

Bevezetés az óra funkcióiba

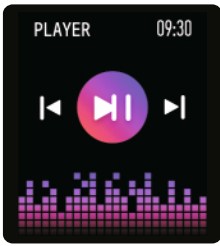


Zene vezérlés

Csatlakozás közben az óra vezérelheti a telefon zenelejátszóját

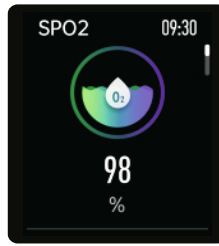


Vér oxigén

Kattintson az oxigén interfészre az aktuális oxigénérték méréséhez. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben

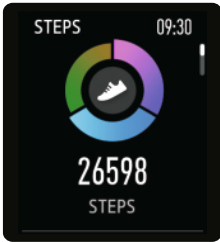


Mozgásinformáció

Az óra rögzíti és megjeleníti a naponta megtett lépések számát, az elégetett kalóriákat és a futásteljesítményt. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben.

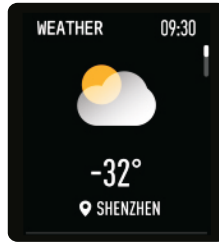


Időjárási információk

Az időjárás oldalon az aktuális időjárás, a levegő minőségével kapcsolatos információk és a holnapi viszonyok láthatók. Az időjárási információkat össze kell kapcsolni az ügyféllel az adatok megszerzése előtt, és az időjárási információkat nem lehet frissíteni, ha hosszabb ideig nem csatlakoznak.

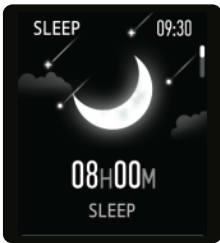


Alvás

Órája rögzítheti és megmutathatja a tegnapi esti alvás teljes hosszát, valamint a mély és könnyű alvás hosszát. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben.

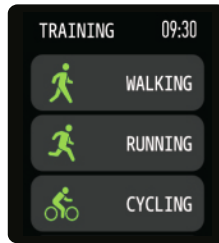


Edzés

8 sportmód közül választhat, többek között: séta, futás, kerékpározás, kosárlabda, futball, tollaslabda, ugrókötél, úszás. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben.

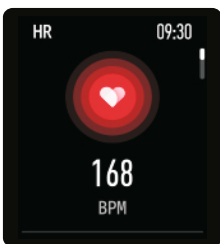


Pulzus

Az óra a nap 24 órák pulzusát képes rögzíteni és megjeleníteni. Kattintson a pulzus felületre az aktuális pulzus méréséhez. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben.

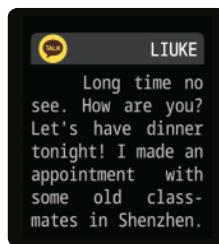


Push Üzenet

Az óra fogadhat értesítéseket a kijelző telefonon, és a kliensben be- és kikapcsolhatja a push elemeket.

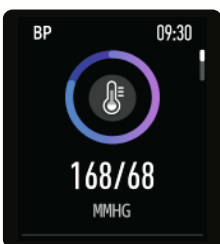


Vérnyomás

Kattintson a vérnyomás interfészre az aktuális vérnyomásérték méréséhez. Részletesebb elemzés és adatrekordok megtekinthetők a kliensben.

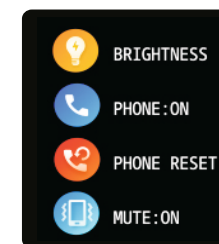

Más funkciók

Az óra egyéb funkciói közé tartozik a stopper, az ébresztőóra, az időzítő, a fényerő beállítása, a rezgéskapcsoló, a "Ne zavarjanak" üzemmód, a mozi üzemmód, a gyári folytatás, a leállítás, kb.

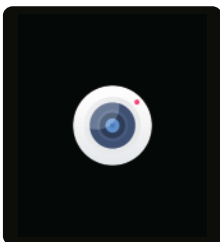

Kamera vezérlés

Ha a telefon csatlakoztatva van, az óra távirányítóként használható a telefon kamerájához. Amikor bekapcsolja a fényképezőgépet a telefonján, az órakamera vezérlő oldalán megérintve kiválthatja a telefon kamerájának ajtaját.



A tárcsa kapcsolók

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tárcsázási oldalt, lépjen a tárcsázó kapcsolóhoz, keresztezze balra és jobbra a tárcsa váltásához, kattintson a megerősítés gombra. Választhatja azt is, hogy az ügyfélben tárcsázzon

Óvintézkedések

1. Ne használjon 5V-nál nagyobb töltési feszültséget, 2A-nél nagyobb töltőáramot, 2-3 órás töltési időt.
2. Ne töltsé vízfoltokkal.
3. Ez a termék nem orvosi referencia, a mérési adatok csak referenciaként szolgálnak.