

Használati útmutató Okosóra

XKFIT JM01






Útmutató az óra használatához

Feltöltés és indítás után

Az óra első használata előtt fel kell tölteni a mágneses töltőkábelrel, rögzítve azt az óra hátoldalán lévő fémrészhez. A töltőkábel másik vége csatlakoztatható egy USB-töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.

Megjegyzés: Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

Az óra részei

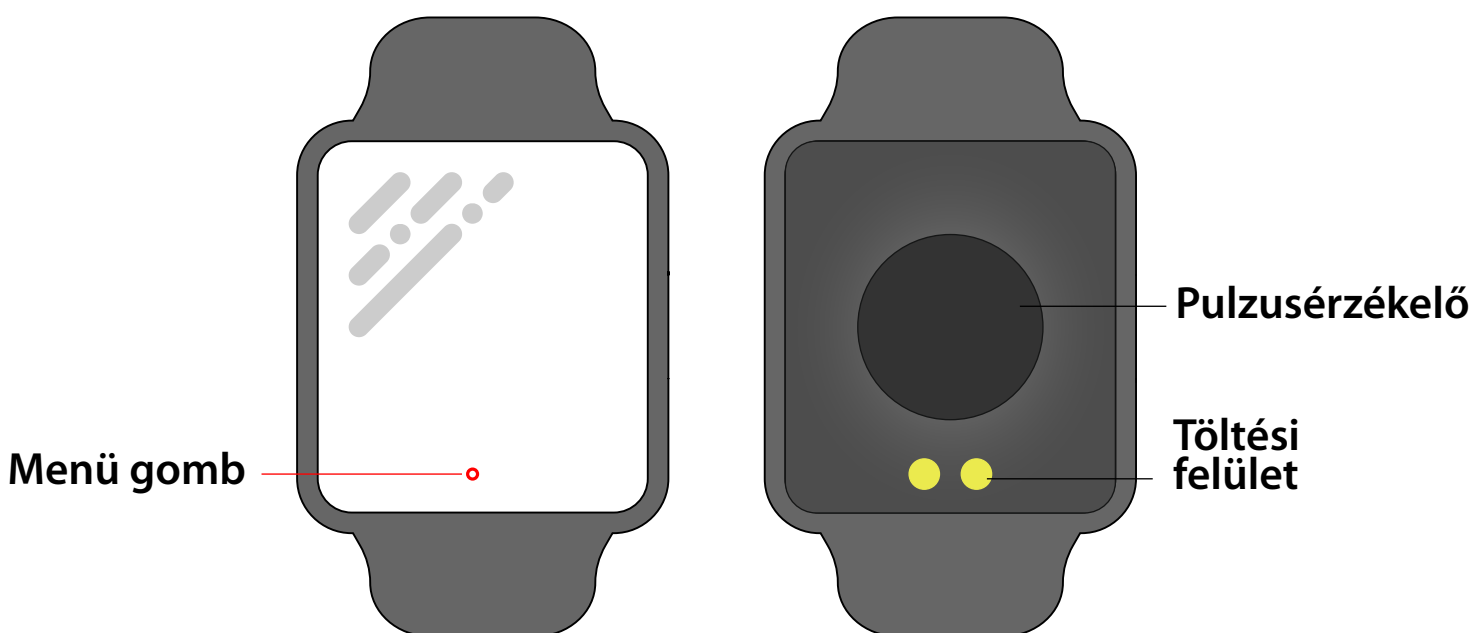

Az alkalmazás telepítése okostelefonon

Olvassa be a szomszédos QR-kódok egyikét, vagy lépjen be bármelyik alkalmazás keresőbe a „GloryFit” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Eszközkövetelmények: iOS 8.0 vagy újabb;
Android 4.4 vagy újabb;
Bluetooth 4.0 támogatás.



Csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz



Ez az óra egy kétirányú Bluetooth óra. Az óra helyes használatához össze kell kötni a két Bluetooth részt (az alkalmazás Bluetooth-ja és a mobiltelefon Bluetooth-ja - audio). Valamint a Bluetooth kapcsolat aktiválása előtt a hely aktiválódik (a mobiltelefon GPS-kapcsolata, ez Android 6.0 verziótól kezdve szükséges) e kapcsolat nélkül az óra nem csatlakozik az alkalmazáshoz/telefonhoz!



1. Alkalmazás kapcsolata (adatátvitelhez)

Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson az „Eszköz hozzáadása” („Add device”) elemre, hogy megkeresse azt az órát, amelyhez csatlakozni szeretne. Ha egynél több eszköz van a közelben, válassza ki az órát MAC-címe szerint. A csatlakozás sikeres, amennyiben az alábbi képen láthatóan jelenik meg:

- a)** Keresse meg az órát az alkalmazással **b)** Válassza ki a kívánt órát

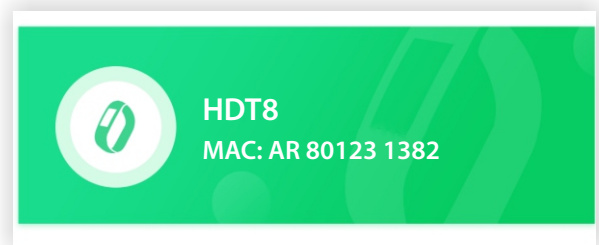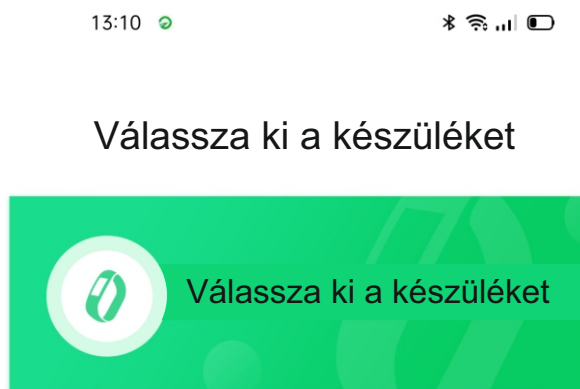

2. Mobiltelefon csatlakozás (hívásokhoz)

1) Kapcsolja be az óra hangkapcsolóját: húzza lefelé az ujját az óra fő felületén, lépjen be a vezérlőközpontba, érintse meg a hangkapcsoló ikont, és kapcsolja be a hang állapotát a következő ábrán látható módon. Megjegyzés: Ha az óra töltése alacsony, az audio kapcsolót nem lehet bekapcsolni.

2) Lépjen a keresési oldalra a telefon Bluetooth-alkalmazásában, keresse meg és csatlakoztassa óráját. A kapcsolat sikeres volt, ha úgy néz ki, mint az alábbi képen.

1.



2.

PAIRED DEVICES**JM01**

Connected for calls and media audio

**AVAILABLE DEVICES**

Az óra sikeres csatlakoztatása után az alkalmazás minden egyes megnyitásakor az óra automatikusan csatlakozik a telefonhoz, és az adatok szinkronizálása az ügyfeladatok oldalának lehúzásával

Hívás funkció

Ha az óra csatlakoztatva van a mobiltelefonhoz, az órát használhatja a telefonról érkező hívások kezelésére. Még telefonhívásokat is fogadhat az órájával. A hívásnaplót az óráján is láthatja.



Megjegyzés: Bluetooth-hívás csak olyan modelleken lehetséges, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval!

Megjegyzés: A tárcsázási funkció használatakor meg kell győződnie arról, hogy az óra és a telefon között stabil kapcsolat van.



Az okosóra funkcióinak leírása


1. Mozgási információk

Bármikor ellenőrizheti a megtett lépések számát, a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat. Könnyedén beléphet az alkalmazásba a mozgási adatok megtekintéséhez.



2. Pulzus

Váltson a pulzuskijelző felületre a valós idejű monitorozáshoz, a mért adatok mobilalkalmazásával való szinkronizálásához és jelentések készítéséhez.

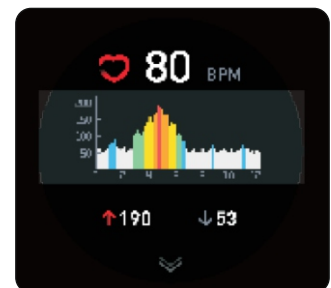

3. Vérnyomás

Váltson a vérnyomásértéket megjelenítő felületre a valós idejű vérnyomásméréshez, a mért adatok mobilalkalmazásával való szinkronizálásához és jelentések készítéséhez.



Megjegyzés: Az eredmények tájékoztató jellegűek, és nem használhatók orvosi adatként.

4. Véroxigénszint

Váltson a valós idejű véroxigénszintet megjelenítő felületre. Az eredmények közvetlenül a táblázat felületén jelennek meg.



5. Alvási információk


Az óra képes rögzíteni és megjeleníteni az utolsó éjszakai alvás időtartamát, sőt a mély alvás és ébrenlét időtartamát is. A részletesebb elemzés és rögzített adatok a kliensben láthatók.



Megjegyzés: Viselje az órát alvás közben, hogy adatokat kapjon az alvásáról.

6. Gyakorlatok

Használja a mozgási parancsikont, vagy kattintson a fő felületen a "Gyakorlatok" ikonra, hogy belépjen a sportolási módokba, ahol sokféle mód közül választhat.

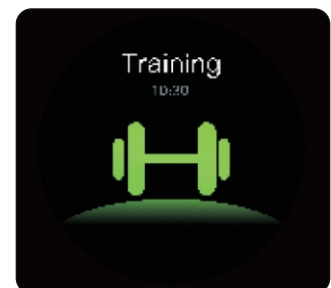


7. Időjárási információk

Az időjárási információs oldal az aktuális időjárást, a levegőminőségi információkat és a következő napi időjárást jeleníti meg. Az időjárási információkat az alkalmazáshoz való csatlakozás után kapjuk meg, az időjárási adatok frissítése nem lehetséges, ha az óra hosszabb ideig le van választva az alkalmazásról.




8. Irányítsd a zenét

Amíg az óra csatlakozva van az alkalmazáshoz, addig tudja irányítani a telefon lejátszóját, így váltogathatja kedvenc dalait.

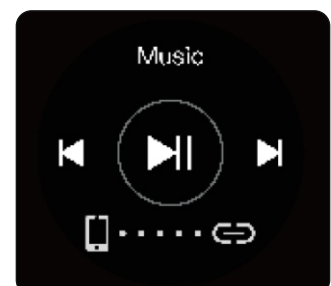

9. Üzenetértesítések

Az óra értesítéseket tud fogadni a telefonjáról, Ön pedig törölheti az értesítéseket, miután elolvasta őket. Az üzenet beírásához húzza felfelé az órát az óra fő felületén.

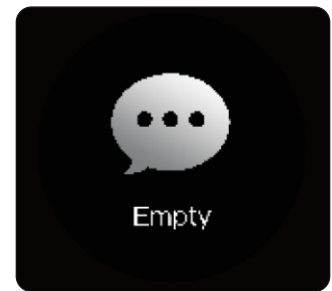

10. Egyéb funkciók

Csúsztasson lefelé a fő felületen a funkciókat tartalmazó parancsikonhoz, és válassza ki az olyan lehetőségeket, mint a „Telefon keresése”, „Hangerő bekapcsolása”, „Fényerő beállítása” és „Beállítások”, majd érintse meg az ikont a funkció eléréséhez.





Óvintézkedések és gyakran ismételt kérdések

1. Ne használjon töltőt a következőkkel: 5V-nál nagyobb feszültség, 2A-nél nagyobb áramerősség.
A töltési idő 1 és 3 óra között lehet.

2. Ne töltsen a készüléket, ha vízcseppek vannak rajta.

3. Ez a készülék elektronikus felügyeleti termék, a megadott adatok tájékoztató jellegűek!

4. Miért tér el a vérnyomás a vérnyomásmérőtől?

Válasz: Az óra és a vérnyomásmérő közötti eltérést különböző tényezők határozzák meg, jelentős tényező, hogy egy vérnyomásmérőt kifejezetten erre terveztek és kalibráltak, míg ez a készülék csak tájékoztató jellegű adatokat szolgáltat